

SPIRIT

EPX-325S PREMIUM GBS



РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ още днес



Открийте удоволствието от приготвяне на барбекю: Регистрирайте вашето газово барбекю и получавайте специализирана информация, за да станете ненадминат майстор на градинската скара.

Регистрацията е лесна: ще ви зададем само няколко бързи въпроса. Активирайте своя уникален WEBER-ID за по-малко от две минути, за да получавате информация и указания от WEBER през целия период на използване на барбекюто. Не губете вдъхновение нито за миг.



ТЕЛЕФОН



МОБИЛЕН



ИМЕЙЛ



ОНЛАЙН

53950

021121

bg – Български

Запазете това Ръководство за потребителя за бъдещи справки, прочетете го внимателно и ако имате някакви въпроси, се свържете с нас още днес.

Важна информация за безопасност

В това ръководство за потребителя се използват бележки с обозначение **ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ** с цел да се подчертая особено важна и значима информация. Прочетете и следвайте тези бележки, за да гарантирате вашата безопасност и да предотвратите материални щети. Бележките са дефинирани по-долу.

△ ОПАСНОСТ: Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или тежко нараняване.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **би могла да доведе до смърт или тежко нараняване.**

△ ВНИМАНИЕ: Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **би могла да доведе до леко или средно тежко нараняване.**

△ ОПАСНОСТ

Ако усетите мириз на газ:

- Извлечете притока на газ към уреда (барбекюто).
- Изгасете всички открити пламъци.
- Отворете капака.
- Ако миризмата на газ продължава да се усеща, стойте далеч от уреда (барбекюто) и се обадете незабавно на доставчика на газ или на службата за пожарна безопасност.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не съхранявайте или използвайте бензин или други запалими течности или газове в близост до този (барбекюто) или друг уред.
- Несвързана за използване газова бутилка не трябва да се съхранява в близост до този (барбекюто) или друг уред.

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО НА ОТКРИТО.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА (БАРБЕКЮТО).

УКАЗАНИЕ ЗА МОНТАЖНИКА: Тези инструкции трябва да останат при клиента.

УКАЗАНИЕ ЗА КЛИЕНТА: Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Монтаж и сглобяване

△ ОПАСНОСТ: Това барбекю не е предназначено за монтаж на или в кемпери или лодки.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте това барбекю само ако всички части са монтирани на своето място и барбекюто е правилно сглобено според инструкциите за монтаж.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вграждайте този модел барбекю в никаква вградена или пълзгаща се конструкция.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не правете изменения по уреда. Пропан-бутанът не е природен газ. Преобразуването или опитът за употреба на природен газ в уред за пропан бутан или обратното не е безопасно и ще анулира вашата гаранция.

- Всички части, запечатани от производителя, не трябва да се модифицират от потребителя.

Работа

△ ОПАСНОСТ: Използвайте това барбекю само на открито и добре проветриво място. Не го използвайте в гараж, сграда, покрит коридор, палатка или друго закрито място или под запалима покривна конструкция.

△ ОПАСНОСТ: Не използвайте барбекюто в превозно средство или в отделение за съхранение или багажно отделение на превозно средство. Това включва, но не се ограничава с автомобили, камиони, лекотоварни автомобили, мини-микробуси, автомобили с повишена проходимост, кемпери и лодки.

△ ОПАСНОСТ: При използване на уреда не трябва да има запалими материали в периметър от около 60 см зад или отстрани на барбекюто.

△ ОПАСНОСТ: Поддържайте зоната за готовне чиста от запалими газове и течности като бензин, спирт и т.н. и други запалими материали.

△ ОПАСНОСТ: По време на ползване този уред трябва да се пази от запалими материали.

△ ОПАСНОСТ: Не поставяйте капак на барбекюто или нещо запалимо върху или в зоната за съхранение под барбекюто, докато то работи или е горещо.

△ ОПАСНОСТ: Ако възникне запалване на машина, изключете всички горелки и оставете капака затворен, докато огънят изгасне.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части на барбекюто могат силно да се нагорещят. Дръжте малките деца далеч от уреда.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на алкохол, предписани, непредписани медикаменти или незаконни наркотични средства може да наруши способността на потребителя правилно или безопасно да сглобява, премества, съхранява или работи с барбекюто.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не оставяйте барбекюто без надзор по време на неговото подгряване или използване. Бъдете внимателни, когато използвате това барбекю. Цялата камера за готовне се нагрява при използване.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте топлоустойчиви ръкавици за барбекю или защитни ръкавици (в съответствие с EN 407, защита при топлопредаване чрез контакт от ниво 2 или по-високо) при работа с барбекюто.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не местете уреда по време на използване.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте всички електрозахранващи кабели и горивоподаващи маркучи далеч от нагорещени повърхности.

△ ВНИМАНИЕ: Този продукт е тестван за безопасност и сертифициран за употреба само в определена държава. Вижте означението за държавата върху външната страна на кутията.

- Не използвайте дървени въглища, брикети, течно гориво или вулканични камъни в барбекюто.

Съхранение и/или неизползване

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След използване изключете подаването на газ при газовата бутилка.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Газовите бутилки с пропан-бутан трябва да се съхраняват на открито, извън обсега на деца и не трябва да се съхраняват в сграда, гараж или друго затворено пространство.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След период на съхранение и/или неизползване, преди употреба барбекюто трябва да се провери за течове на газ и запушване на горелките.

- Съхранение на барбекюто на закрито е допустимо само ако газовата бутилка с пропан-бутан не е свързана и е изведена от барбекюто.

дobre дошли в семейството

Радваме се, че се присъединихте към нас за пътуването във вкусния свят на градинското барбекю. Отделете време да прочетете това ръководство за потребителя, за да сте сигурни, че сте готови и че ще пригответе барбекю бързо и лесно. Бихме желали да сме постоянно до вас, докато ползвате вашето барбекю, затова отделете няколко минути, за да го регистрирате. Обещаваме, че никога няма да продадем вашите данни или да ви изпращаме нежелани съобщения по имейла. Това, което можем да обещаем е, че ще бъдем до вас при всяка стъпка от вашето развитие като майстор на барбекюто. Когато се регистрирате за WEBER-ID като част от вашата регистрация, ние ще ви изпращаме специална информация за барбекюто, за да можете да го използвате пълноценно.

Затова ни посетете и се присъединете към нас онлайн чрез вашия телефон или по какъвто друг начин желаете, за да останете във връзка с нас.

Благодарим ви, че избрахте WEBER. Радваме се, че сте тук.



Дори барбекюто може да актуализира своето състояние

1 ИЗТЕГЛЯНЕ НА БЕЗПЛАТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ



3 СВЪРЗВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

2 ПОСТАВЯНЕ НА СОНДА

4 ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ФУНКЦИЯ

ПРЕДИМСТВО

ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ НА БАРБЕКЮТО

НАБЛЮДЕНИЕ НА БАРБЕКЮТО ЧРЕЗ БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА И BLUETOOTH®

Дистанционният достъп до печенето на храната ви предоставя възможността да се отдалечите от барбекюто и да наблюдавате разливаната от него топлина от Вашето смарт устройство.

ПОМОЩ ПРИ ПЕЧЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПЕРФЕКТНО ИЗПЕЧЕНА ХРАНА

Чрез Вашето смарт устройство ще разберете кога е време да обърнете, оставите върху скапата да отпочине и да сервирайте храната. Получавайте известия за всичко - от момента, когато е време да обърнете храната до обратното отбивяне, показващи кога храната е готова.

ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХРАНАТА, АКТИВИРАНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО

ПОКАЗАНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ХРАНАТА В МОМЕНТА

Вижте каква е температурата на храната и нейната препеченост без да вдигате капака. Сондите за храна следят за степента на препеченост от начало до край и чрез приложението ще Ви уведомят кога е време да обърнете, оставите върху скапата и сервирайте храната.

РЕЦЕПТИ И УКАЗАНИЯ

РЕЦЕПТИ И ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ НА WEBER

Рецептите и програмите за говене на Weber предоставят указания в реално време с постъпкова помощ при печене, които са съобразени с Вашите предпочитания при готвене и с приготвяното парче месо.

LED ДИСПЛЕЙ

ТАБЛО

Таблото с LED дисплей на модула е мястото, където можете да направите визуална проверка на температурите, да получавате известия, да видите състоянието на връзката и да проверите състоянието на приготвяната храна.

СЪДЪРЖАНИЕ

2 Добре дошли при WEBER

Важна информация за безопасност

4 Обещанието на WEBER

Доброволна гаранция на WEBER

5 Характеристики на продукта

Характеристики на SPIRIT

6 ПЪРВИ СТЪПКИ

Важна информация за пропан-бутана и газовите връзки

Данни за разхода и размери на отворите на клапаните на горелките на SPIRIT

Монтиране на газовата бутилка

Свързване на газовата бутилка и проверка за течове

12 Работа

При първото пригответе на барбекю

При всяко пригответе на барбекю

Запалване на барбекюто

Използване на зоната за обгаряне

Интегрирана технология WEBER CONNECT

Използване на модула на WEBER CONNECT

Грижи за сондите за температура на храната

16 Полезни съвети и трикове

Пламък – директен и индиректен

Какво може и какво не може да се преслави при пригответе на барбекю

18 Грижи за продукта

Почистване и поддръжка

20 Отстраняване на проблеми

26 Ръководство за пригответе на барбекю

27 Резервни части



Благодарим ви, че закупихте продукт на WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") се гордее, че доставя безопасен, траен и надежден продукт.

Това е доброволната гаранция на WEBER, която ви се предоставя без допълнително заплащане. Тя съдържа информацията, която ще ви е необходима, за да ремонтирате вашия продукт от WEBER в малко вероятния случай на повреда или дефект.

Съгласно действащото законодателство клиентът има няколко права в случаите, че продуктът се окаже с дефект. Тези права включват доработка или замяна, отстъпка от цената на закупуване и компенсации. Така например, в Европейския съюз това представлява двегодишна задължителна законоустановена гаранция, считана от датата на предаване на продукта. Тези и други законоустановени права не се влияят от тази гаранционна клause. Всъщност тази гаранция предоставя допълнителни права на потребителя, които са независими от законоустановените разпоредби.

ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НА WEBER

WEBER гарантира на купувача на продукта от WEBER (или, в случаите на подарък или промоция, на лицето, за което продуктът е закупен като подарък или даден като промоционален продукт), че продуктът на WEBER е без дефекти в материала и изработката за периода/периодите от време, посочен/и по-долу, когато е слобден и експлоатиран съгласно приложеното Ръководство за потребителя. (Забележка: Ако изгубите или не си спомнете къде сте оставили Ръководството за потребителя на WEBER, такъв документ за замяна е достъпен онлайн на www.weber.com или на уебсайта за конкретната държава, към която може да бъде пренасочен потребителите). При нормално използване и поддръжка в еднофамилен дом или апартамент, WEBER приема, в рамките на тази гаранция, да ремонтира или замени дефектните/реквизитите части в рамките на приложимите срокове, ограничения и изключения, посочени по-долу. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ КУПУВАЧ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХЪВЪРЛЯ НА ПОСЛЕДВАЩИ СОСБЕСТВНИЦИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ПОДАРЪЦИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ

За да си осигурите безпроблемно гаранционно покритие, е важно (но това не е задължително) да регистрирате вашия продукт от WEBER онлайн на www.weber.com или на уебсайт за конкретната държава, към която може да бъде пренасочен потребителите. Също така, запазете и оригиналната касова бележка и/или фактура Регистрирането на вашия продукт от WEBER потвърждава гаранционното покритие и осигурява директна връзка между вас и WEBER в случай, че трябва да се свържем с вас.

Горепосочената гаранция е валидна само ако Потребителят полага разумни грижи за продукта от WEBER, като следва всички инструкции за монтаж, инструкции за употреба и профилактично обслужване, както е посочено в приложеното ръководство за потребителя, освен ако Потребителят не може да докаже, че дефектът или повредата не са свързани с неспазване на горепосочените задължения. Ако живеете в крайбрежна зона или вашият продукт е разположен близо до басейн, поддръжката включва редовно измиване и изплакване на външните повърхности, както е посочено в приложеното ръководство за потребителите.

ДЕЙСТВИЕ НА ГАРАНЦИЯТА / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

Ако считате, че имате част, която е покрита от тази гаранция, моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" на WEBER като използвате информацията за връзка на нашия уебсайт (www.weber.com, или уебсайта за конкретната държава, към която може да бъде пренасочен потребителите). След прouчване, WEBER ще ремонтира или замени (по своя усмотрение) дефектната част, която се покрива от тази гаранция. В случай че ремонтът или замяната са невъзможни, WEBER може да реши (по своя усмотрение) да замени въпросното барбекю с ново, чиято стойност е същата или по-голяма. WEBER може да поисква от вас да върнете части за проверка, като транспортните разходи следва да бъдат предварително заплатени.

Тази ГАРАНЦИЯ отпада, ако има повреди, недостатъци, промени в цвета и/или ръжда, за които WEBER не носи отговорност, причинени от:

- Неправилно ползване, ползване не по предназначение, промяна, изменение, неправилно приложение, вандализъм, небрежност, неправилно слобождане или монтаж и неизпълнение на правила и редовна поддръжка;
- Насекоми (като паяци) и гризачи (като катерици), включително, но без да се ограничава до, повреда на тръби на горепките и/или газови маркучи;
- Излагане на солен въздух и/или източници на хлор, като плувни басейни и хидромасажни вани/минерални извори;
- Сурови метеорологични условия като градушки, урагани, земетресения, цунами или вълни, торнадо или силни бури.

Пользоването и/или монтажът във вашия продукт от WEBER на части, които не са оригинални части на WEBER, ще анулира тази гаранция и всички производически от това щети няма да бъдат покрити от настоящата гаранция. Преобразуване от всянакъв вид на барбекюто, което не е разрешено от WEBER и не извършено от оторизиран сервизен техник на WEBER, ще анулира тази гаранция.

ГАРАНЦИОННИ ПЕРИОДИ ЗА ПРОДУКТА

Камера за готвене:
10 години без ръжда/прогаряне
(2 години за боята с изключение на избеляване или обезцветяване)

Капак:
10 години без ръжда/прогаряне
(2 години за боята с изключение на избеляване или обезцветяване)

Тръби на горелките от неръждаема стомана:
10 години без ръжда/прогаряне

Скари за готвене от неръждаема стомана:
5 години без ръжда/прогаряне

ГРЕДИ FLAVORIZER от неръждаема стомана:
5 години без ръжда/прогаряне

Емайлирани с порцелан чугунени скари за готвене:
5 години без ръжда/прогаряне

Компоненти на WEBER CONNECT:
3 години

Всички останали части:
2 години

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ОСВЕН ГАРАНЦИЯТА И ОТКАЗА ОТ ОТГОВОРНОСТИ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ, НЯМА НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДОБРОВОЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ДАДЕНИ ТУК, КОИТО ДА НАДХВЪРЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА, ПРИЛОЖИМА СПРАМЕ WEBER. ОСВЕН ТОВА, НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ НЕ ОГРАНИЧАВА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА СИТУАЦИИ ИЛИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРИ КОИТО WEBER НОСИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНА ПО ЗАКОН.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ СРОКОВЕ НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЯМА ДА ВАЖАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, В ТОВА ЧИСЛО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ТЪРГОВЕЦ НА ДРЕВНО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВОТО И ДА Е ПРОДУКТ (КАТО НАПРИМЕР, УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ"), НЕ ЗАДЪЛЖАВАТ WEBER. ЕДИНСТВЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ЧАСТА ИЛИ ПРОДУКТА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПО ТАЗИ ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КАКВОТО И ДА Е ВИД В РАЗМЕР, ПРЕВИШАВАЩ СТОИМОСТТА НА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТА от WEBER.

ВИЕ НОСИТЕ РИСКА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ НА ВАС И ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО И / ИЛИ НА ДРУГИ ХОРА И ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗТИЧАщи ОТ НЕПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПРОДУКТА ИЛИ НЕСЪБЛЮДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ от WEBER В ПРИДРУЖАВАЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ГАРАНЦИЯТА ЗА ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, ЗАМЕНЕНИ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, ПОКРИВА САМО ОСТАТЪЧНИЯ ПЕРИОД ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ(ТЕ) СРОК(ОВЕ) НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ГАРАНЦИЯ.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВАЖИ САМО ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ДОМА ИЛИ АПАРТАМЕНТА И НЕ ВАЖИ ЗА БАРБЕКЮТА WEBER, ПОЛЗВАНИ В ТЪРГОВСКИ, КОМУНАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕДЕНИЯ С МНОГИ УРЕДИ КАТО РЕСТОРАНТИ, ХОТЕЛИ, КУРОРТИ ИЛИ ОБЕКТИ, ОТДАВАНИ ПО НАЕМ.

ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ WEBER МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ КОНСТРУКЦИЯТА НА СВОИТЕ ПРОДУКТИ. НИЦО, КОЕТО СЕ СЪДЪРЖА В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ЗАДЪЛЖАВАЩО WEBER ДА ВКЛЮЧВА ПОДОБНИ КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ В ПО-РАНО ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТИ, НИТО ПЪТ ТЕЗИ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ ПРЕДИШНИТЕ КОНСТРУКЦИИ СА БИЛИ ДЕФЕКТНИ.


За допълнителна информация за връзка вижте списъка с международните дъщерни компании в края на това ръководство за потребителите.

ЗАЩИТЕТЕ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ

Заштитете вашето барбекю от атмосферните влияния с помощта на висококачествено износостойчиво покривало за барбекю.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА SPIRIT

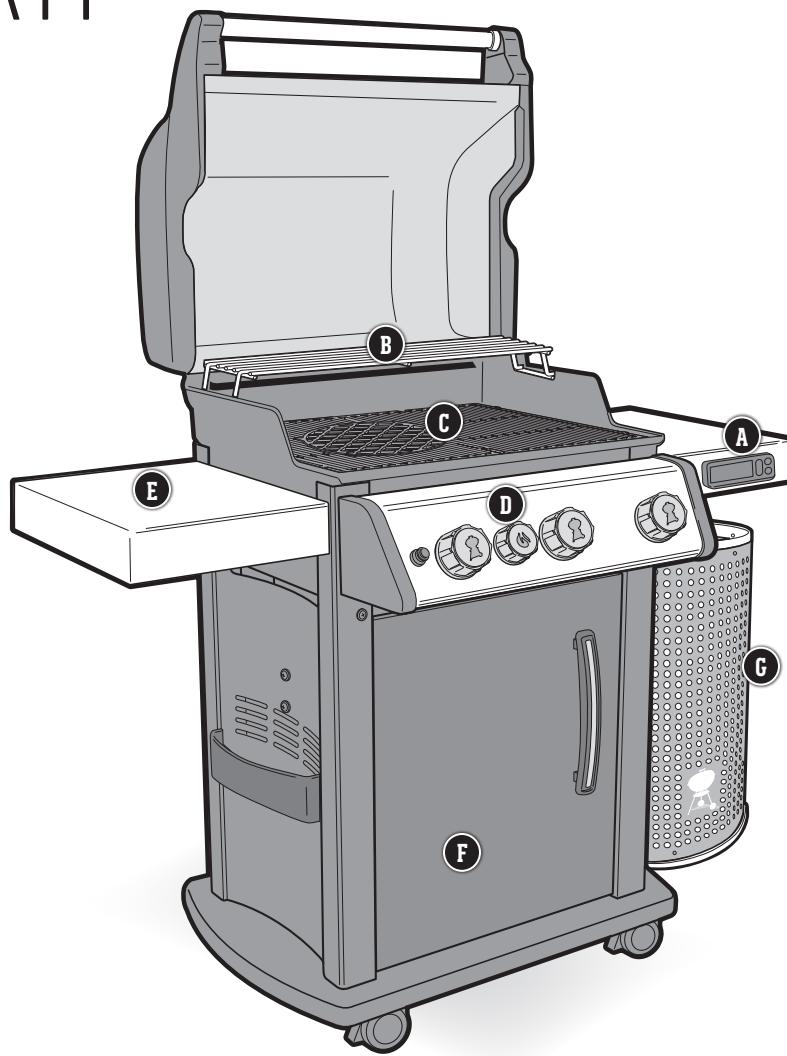

A WEBER CONNECT

Когато използвате интегрираната технология WEBER CONNECT, можете да работите уверено с барбекюто и едновременно с това да общувате с Вашите гости. Това устройство следи вътрешната температура на барбекюто и използва сонди за температура на храната, които ви позволяват да следите температурата на приготвяните ястия. Също така, посредством Bluetooth® или безжична връзка с приложението WEBER CONNECT, можете да наблюдавате барбекюто от Вашето смарт устройство. Предоставена е една сonda за температура на храната. Допълнителни сонди за храна се закупуват отделно.

B Рафт за подгряване

Рафтът за подгряване запазва храната топла или препича хлебчета, докато основното ястие се пече отдолу.

C GOURMET BBQ SYSTEM, скари за готовене

Извадете приставката с кръгла скара и превърнете вашето барбекю в тиган за печење, пещ за печење на пилета, камък за пיצה или в някоя многобройните приставки на GOURMET BBQ SYSTEM.

D Зона за обгаряне

Зоната за обгаряне има за цел да създаде зона на интензивна топлина за бързо образуване на следи от скарата върху приготвяното месо.

E Страницни табли

Използвайте страницните табли, за да държите под ръка плата, подправки и прибори.

F Шкаф на барбекюто

Шкафът на барбекюто добавя затворено място за съхранение на всички ваши основни прибори и аксесоари за барбекю.

G Съхранение с лесен достъп до газовата бутилка

Монтирането на газовата бутилка от външната страна на барбекюто осигурява лесния достъп и демонтиране на бутилката, а същевременно увеличава и мястото за съхранение в количката.

Важна информация за пропан-бутана и газовите връзки

Какво представлява пропан-бутанът?

Втечненият нефтен газ, наричан още ВНГ или пропан-бутан, е запалим петролен продукт, използван за гориво на вашето барбекю. Той е газ при умерени температури и налягане, когато не е затворен в съд. Но при умерено налягане в съд, като например газова бутилка, пропан-бутанът е течност. При освобождане на налягането от бутилката течността лесно се изпарява и се превръща в газ.

Съвети за безопасна работа с газови бутилки с пропан-бутан

- Вдълбната или ръждясала газова бутилка за пропан-бутан може да е опасна и трябва да се провери от вашия доставчик на газ. Не използвайте бутилка за газ с повреден клапан.
- Въпреки че газовата бутилка с пропан-бутан може да изглежда празна, в нея все още може да има газ и затова бутилката трябва да се транспортира и съхранява по съответния начин.
- Бутилката с пропан-бутан винаги трябва да се монтира, транспортира и съхранява в изправено фиксирано положение. Газовите бутилки не бива да се изпускат или с тях да се борави невнимателно.
- Никога не съхранявайте и не транспортирайте газовата бутилка с пропан-бутан на места, в които температурите могат да достигнат 50°C (бутилката ще стане твърде гореща, за да се държи с ръка).

Изисквания за газови бутилки с пропан-бутан

- Използвайте бутилки с пропан-бутан с минимална вместимост 3 кг и максимална вместимост 13 кг.

Какво представлява редукторът?

Вашето газово барбекю е снабдено с редуктор на налягането, който представлява устройство за регулиране и поддържане на равномерно налягане на газа, когато той се освобождава от бутилката с пропан-бутан.

Изисквания за редуктора и маркуча

- Във Великобритания това барбекю трябва да бъде снабдено с редуктор, отговарящ на стандарта BS 3016, с номинална производителност от 37 милибара.
- Дължината на маркуча не трябва да надвиши 1,5 метра.
- Избегвайте прегъване на маркуча.
- Резервните възли редуктори и маркучи трябва да отговарят на спецификациите на Weber-Stephen Products LLC.

Данни за разхода и размери на отворите на клапаните на горелките на SPIRIT

РАЗМЕРИ НА ОТВОРИТЕ НА КЛАПАНТИ НА ГОРЕЛКИТЕ			
Държава	Категория газ	Модели 315	Модели 325S
Китай, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Хонконг, Унгария, Исландия, Индия, Израел, Япония, Корея, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Швеция, Турция	I _{3B/P} (30 мбара или 2,8 kPa)	Основни горелки 0,92 mm Горелка за обгряне 0,76 mm	Основни горелки 0,92 mm Горелка за обгряне 0,76 mm
Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария, Великобритания	I ₃₊ (28-30/37 мбара)	Основни горелки 0,86 mm Горелка за обгряне 0,68 mm	Основни горелки 0,86 mm Горелка за обгряне 0,68 mm
Полша	I _{3P} (37 мбара)	Основни горелки 0,86 mm Горелка за обгряне 0,68 mm	Основни горелки 0,86 mm Горелка за обгряне 0,68 mm
Австрия, Германия	I _{3B/P} (50 мбара)	Основни горелки 0,80 mm Горелка за обгряне 0,66 mm	Основни горелки 0,80 mm Горелка за обгряне 0,66 mm

ДАННИ ЗА РАЗХОДА		
Категория газ	Модели 315	Модели 325S
I _{3B/P} (30 мбара или 2,8 kPa)	9,38 kW пропан 10,55 kW бутан 659,3 g/h пропан 754,7 g/h бутан	11,58 kW пропан 13,05 kW бутан 813,9 g/h пропан 933,5 g/h бутан
I ₃₊ (28-30/37 мбара)	9,38 kW пропан 9,38 kW бутан 659,3 g/h пропан 671,0 g/h бутан	11,58 kW пропан 11,58 kW бутан 813,9 g/h пропан 828,4 g/h бутан
I _{3P} (37 мбара)	9,38 kW пропан 659,3 g/h пропан	11,58 kW пропан 813,9 g/h пропан
I _{3B/P} (50 мбара)	9,38 kW пропан 10,55 kW бутан 659,3 g/h пропан 754,7 g/h бутан	11,58 kW пропан 13,05 kW бутан 813,9 g/h пропан 933,5 g/h бутан

△ ВАЖНО: Препоръчваме ви на всеки пет години да сменяте възела на маркуча за газ на газовото барбекю. В някои държави може да има изисквания газовият маруч да се сменя на по-малко от пет години – в такъв случай изискването за държавата е с приоритет.

За резервни маручи, редуктори и клапани се свържете с представителя за обслужване на клиенти във вашия регион, като използвате информацията за контакт на нашия уеб сайт.
Посетете weber.com.

Монтиране на бутилката с пропан-бутан

Къде се поставя бутилката с пропан-бутан?

От типа и размера на бутилката, която сте закупили, зависи дали бутилката може да се постави вътре или извън шкафа. Има две възможности за поставяне: вътре в шкафа със скобите за бутилка или извън шкафа на земята.

Изисквания за газова бутилка, монтирана в шкафа

Газовата бутилка може да се постави в шкафа на барбекюто, ако бутилката не надвишава изискванията за максимален размер. Изискванията за максимален размер на бутилките, монтирани в шкафа, са:

Вместимост

на газовата бутилка: 8 kg максимум

Височина



на газовата бутилка: 465 mm максимум

Ширина

на газовата бутилка: 289 mm максимум
(правоъгълна основа) или
318 mm максимум
(кръгла основа)

Също така, основата на бутилката трябва да легне между скобите на бутилката и останалата плоскост на долния панел.

Показани са няколко възможни модела газови бутилки, одобрени за монтаж в шкафа, заедно с техните размери.

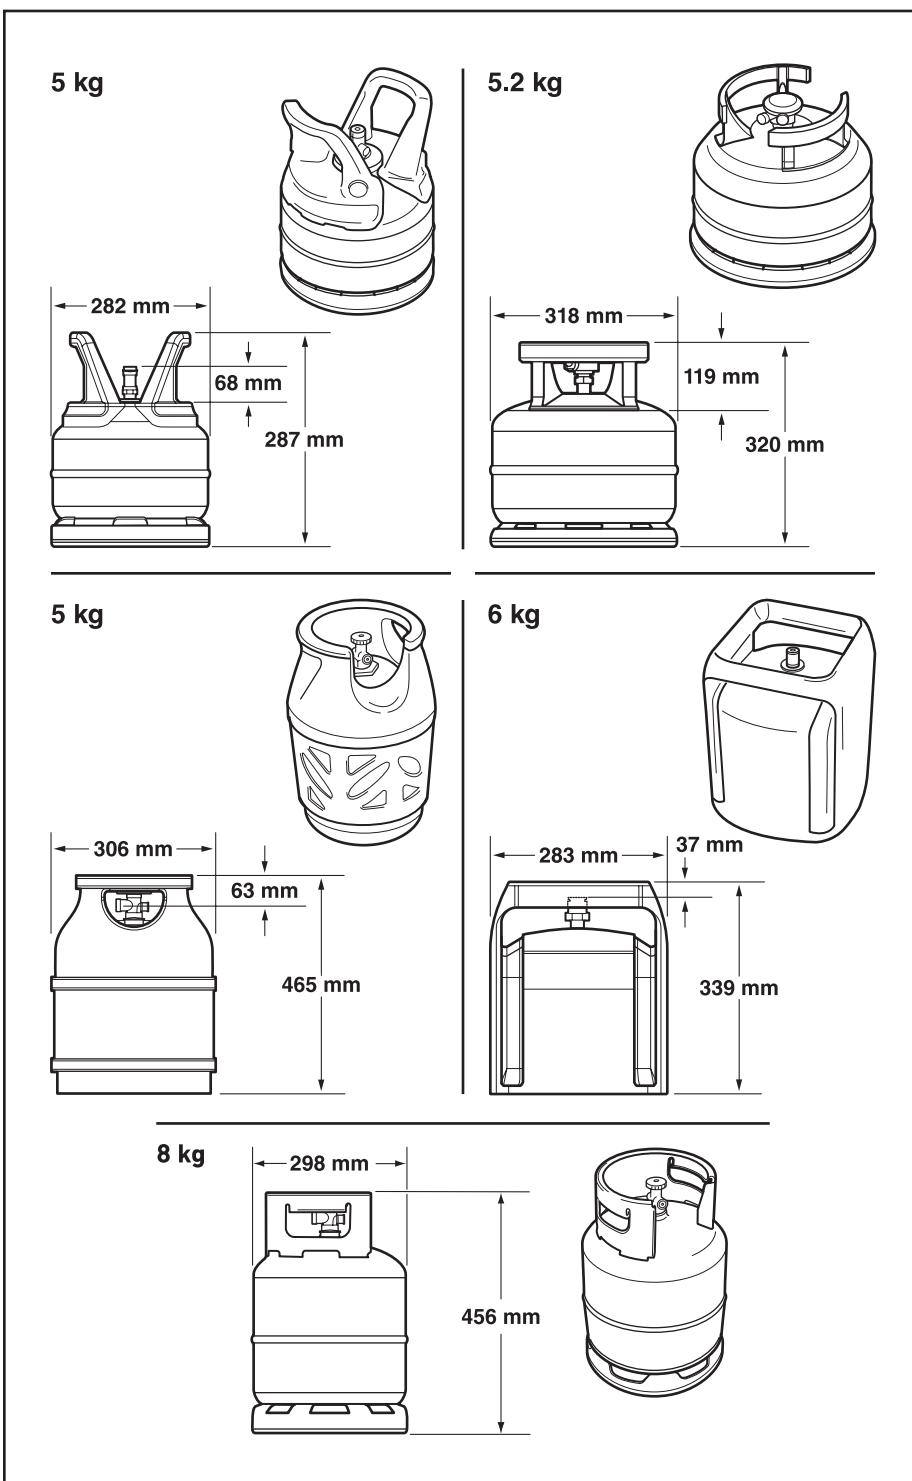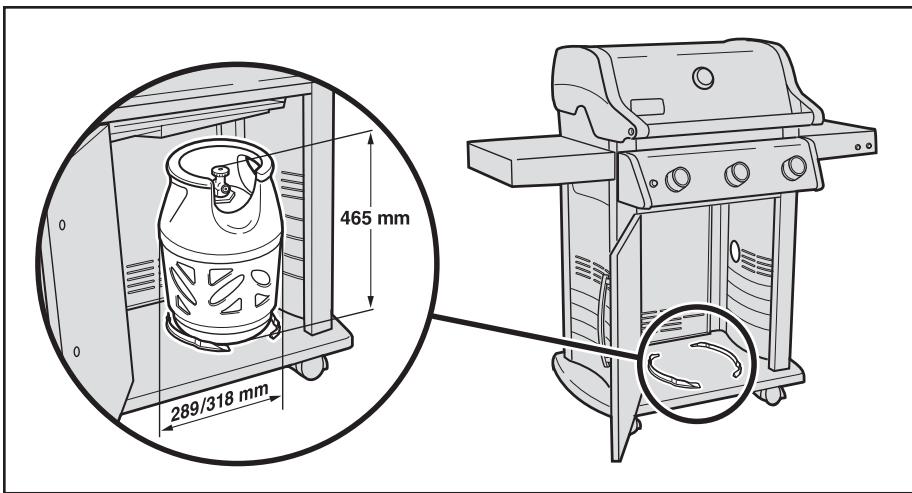


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако бутилката с пропан-бутан не отговаря на изискванията за размер на бутилката, която се поставя в шкафа, не се опитвайте да поставите или да свържете бутилката в шкафа. Поставете и свържете бутилката извън шкафа. Ако не направите това, може да се причини повреда на маркуча, която да доведе до пожар или експлозия и да причини тежка телесна повреда или смърт, както и материали щети.

Монтаж вътре в шкафа

Ще ви трябват: скоби за бутилка (A).

- 1) Отворете шкафа на барбекюто. Скобите за бутилка се фиксираят в монтажните отвори в долния панел, както е показано на илюстрацията (B). Поставете зъбчетата на скобите в правоъгълните отвори. Фиксирайте скобите на място, като ги завъртите надолу за фиксиране на средното зъбче на място.
- 2) Вдигнете и поставете бутилката между скобите за бутилка (C) върху долния панел. Основата на бутилката трябва да легне между скобите за бутилка.
- 3) Завъртете бутилката така, че отворът на клапана да е насочен към предната част на барбекюто.
- 4) Свържете редуктора с бутилката с пропан-бутан. За справка вижте „СВЪРЗАНЕ НА РЕДУКТОРА“.

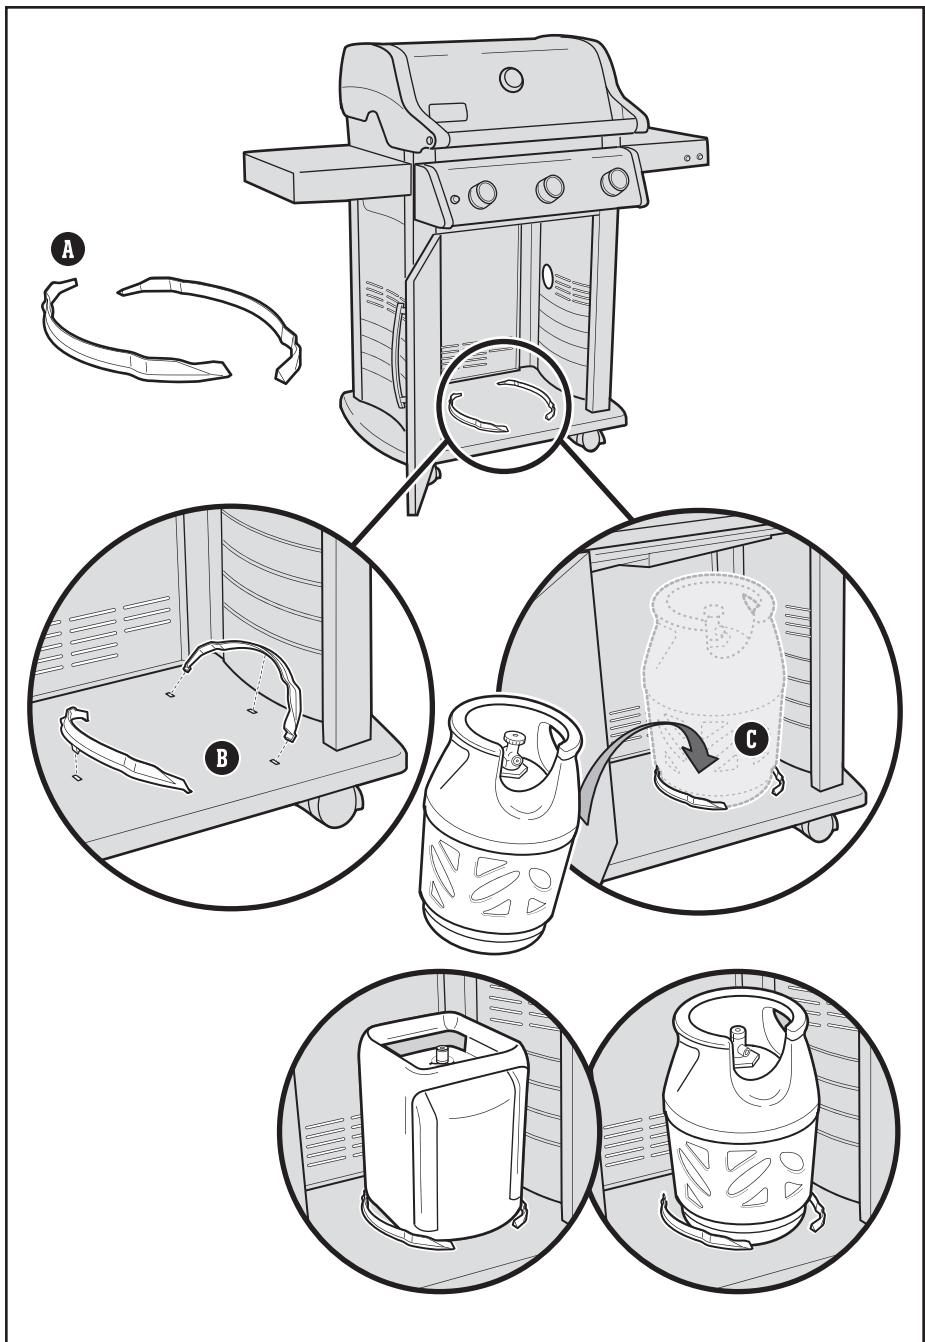

**Максималната вместимост
на газовата бутилка ВЪТРЕ
в шкафа е 8 кг.**

**Дължината на маркуча
не трябва да надвишава
1,5 метра.**


Изисквания за газова бутилка, монтирана извън шкафа

Ако газовата бутилка, с която разполагате, не отговаря на изискванията за размер, за да се постави шкафа, бутилката трябва да се постави извън шкафа от дясно - или на земята или да се закрепи към външния панел на шкафа с ремък за бутилка (функция на някои от нашите барбекюта). Изискванията за максимален размер на бутилките, монтирани извън шкафа, са:

Вместимост на газовата бутилка: 13 кг максимум
Височина на газовата бутилка: 587 мм максимум
Ширина на газовата бутилка: 306 мм максимум

Монтаж на поставена на земята бутилка


- 1) Отворете вратата на шкафа.
- 2) Прокарарайте маркуча на редуктора (**A**) през отвора в страничния панел.
- 3) Поставете газовата бутилка извън шкафа от дясната страна на барбекюта.
- 4) Завъртете газовата бутилка така, че отворът на клапана да е насочен напред.
- 5) Свържете редуктора с газовата бутилка. Направете справка със "СВЪРЗВАНЕ НА РЕДУКТОРА".

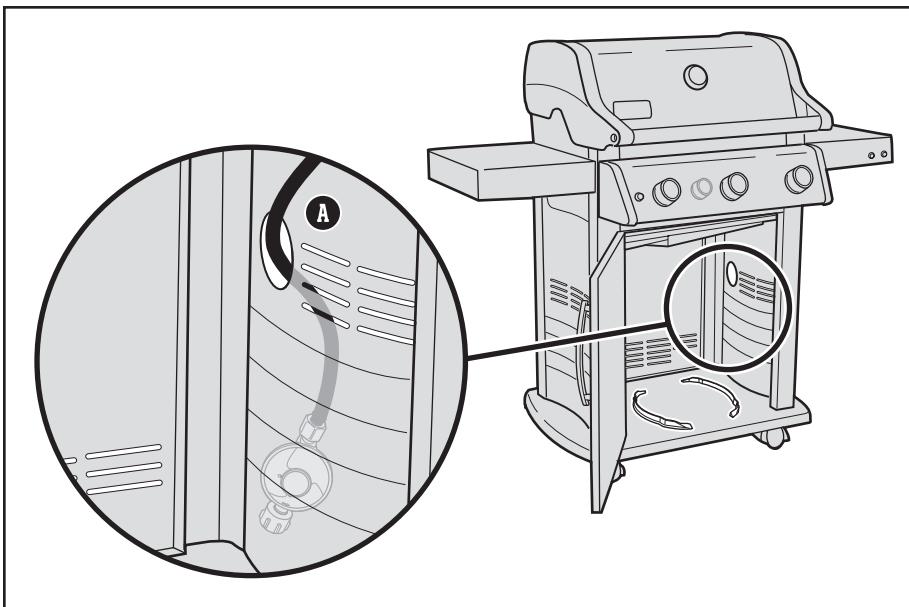

Монтаж към страничния панел

Ще ви трябва: ремък за бутилка.

- 1) Отворете вратата на шкафа.
- 2) Прокарарайте маркуча на редуктора през отвора в страничния панел.
- 3) Прокарарайте ремъка за цилиндър през двата отвора в страничния панел. Изберете долните или горните отвори за ремъка за бутилката в зависимост от височината на газовата бутилка.
- 4) Поставете газовата бутилка върху опората за бутилка (**B**). Отворът на клапана на бутилката трябва да е насочен напред.
- 5) Регулирайте дължината на ремъка спрямо бутилката и пристегнете лентовата скоба (**C**). Газовата бутилка трябва да приляга пътно към страничния панел.
- 6) Свържете редуктора с газовата бутилка. Направете справка със "СВЪРЗВАНЕ НА РЕДУКТОРА".
- 7) Заменете мрежата на бутилката. Вижте "РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ".

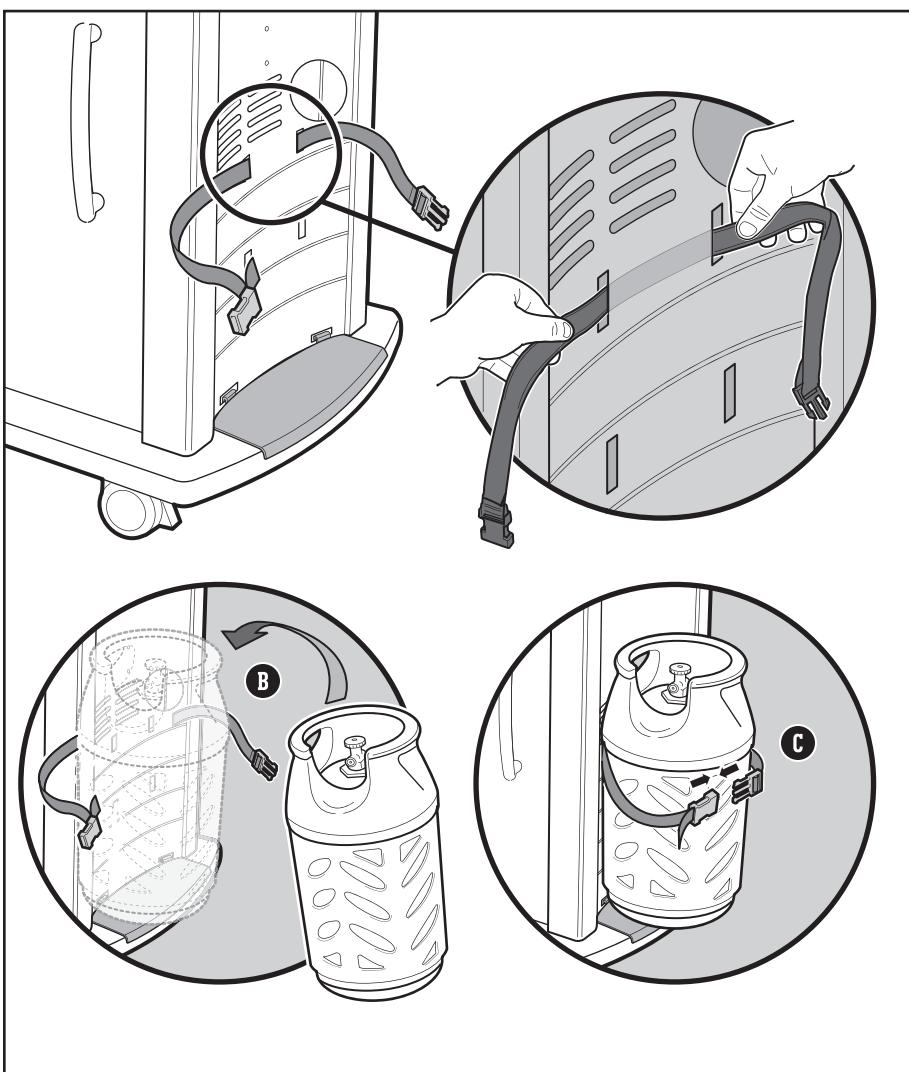

Свързване на бутилката с пропан-бутан и проверка за течове

Свързване на редуктора към бутилката с пропан-бутан


1) Проверете дали всички регулатори за горелките са в изключено Ø положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.

2) Определете типа на вашия редуктор и свържете редуктора с бутилката с пропан-бутан, като следвате съответните инструкции за свързване.

Забележка: Преди свързването се уверете, че клапанът на бутилката с пропан-бутан или лостчето на редуктора е затворено положение.


Свържете, като завъртите по посока на часовниковата стрелка (A)

Завинтете редуктора към газовата бутилка, като въртите фитинга по посока на часовниковата стрелка (a). Поставете редуктора така, че отворът на клапана (b) да сочи надолу.

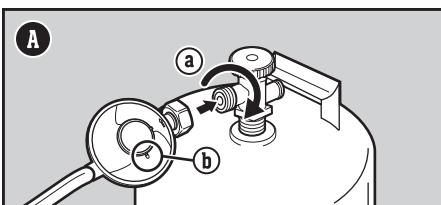


Свържете, като завъртите обратно на часовниковата стрелка (B)

Завинтете редуктора към газовата бутилка, като въртите фитинга в посока, обратна на часовниковата стрелка.

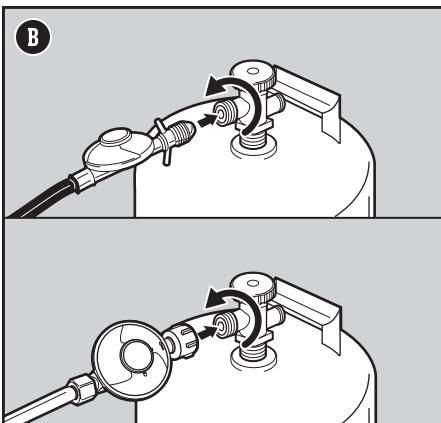

Свържете, като завъртите лостчето до щракването му на място (C)


Завъртете лостчето на редуктора (a) по посока на часовниковата стрелка до изключено положение. Натиснете редуктора надолу върху клапана на газовата бутилка, докато редукторът щракне на място (b).

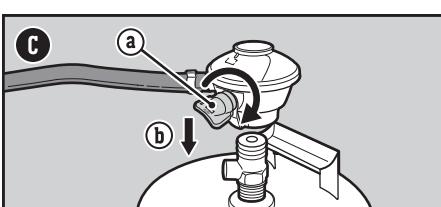

Свържете чрез пълзгация се пръстен (D)

Уверете се, че лостчето на редуктора е в изключено положение (a). Пълзнете пръстена на редуктора нагоре (b). Натиснете редуктора надолу към клапана на газовата бутилка и поддържайте натиска. Пълзнете пръстена надолу, за да го затворите (c). Ако редукторът не се блокира, повторете процедурата.

Забележка: Редукторът от илюстрациите, показани в това ръководство, може да не е същият като този, който използвате за вашето барбекю поради различните разпоредби на съответната държава или регион.

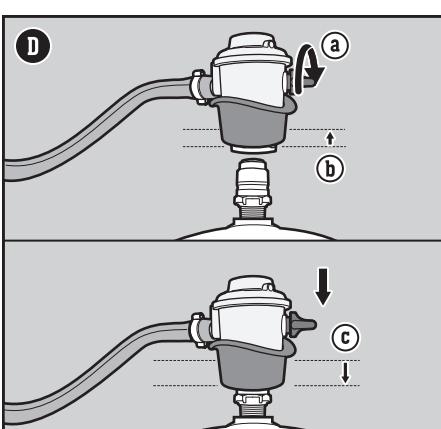

△ ОПАСНОСТ: Не използвайте пламък за проверка за течове на газ. Уверете се, че няма искири или открити пламъци в близката околнност, докато проверявате за течове.

△ ОПАСНОСТ: Изтичащият газ може да предизвика пожар или експлозия.

△ ОПАСНОСТ: Не работете с барбекюто, ако има теч на газ.

△ ОПАСНОСТ: Ако видите, усетите мирис или чуете свистене на газ, изтичащ от бутилката с пропан-бутан:

1. Отдръпнете се встрани от бутилката с пропан-бутан.
2. Не се опитвайте да отстраните проблема сами.
3. Обадете се на службата за пожарна безопасност.

△ ОПАСНОСТ: Винаги затваряйте клапана на газовата бутилка, преди да разкачите редуктора. Не се опитвайте да разединявате възела на газовия редуктор и маркуча или друг газов фитинг, докато барбекюто работи.

△ ОПАСНОСТ: Не съхранявайте резервна бутилка с пропан-бутан под или в близост до барбекюто. Никога не пълнете бутилката над 80% от вместимостта ѝ. Ако настоящите указания не се спазват стриктно, това може да доведе до пожар, който да причини смърт или тежко нараняване.

Какво представлява проверката за течове?

След правилния монтаж на бутилката с пропан-бутан е необходимо да се извърши проверка за течове. Проверката за течове е надежден начин да се провери дали има изтичане на газ, след като се свързали газовата бутилка. Следните фитинги трябва да се проверяват всеки път след презареждане и повторен монтаж на газова бутилка:

- На мястото, в което редукторът се свързва с газовата бутилка.
- На мястото, в което газовият маркуч се свързва с преградата.
- На мястото, в което преградата се свързва с гофрираната тръба за газ.

Проверка за течове на газ

- 1) Намокрете фитингите с разтвор от сапун и вода, като използвате бутилка с пулверизатор, четка или кърпа. Можете да си направите разтвор от сапун и вода, като смесите 20% течен сапун с 80% вода; или можете да закупите разтвор за проверка на течовете на щанда за ВИК във всеки магазин за железария.
- 2) Определете вашия тип редуктор. Включете подаването на газ, като завъртите клапана на газовата бутилка по посока, обратна на часовниковата стрелка (**G**) или като преместите лостчето на редуктора във включено положение (**H**).
- 3) Появата на мехурчета означава наличие на теч:
 - a) Ако течът е при връзката между редуктора и газовата бутилка или при връзката между маркуча и редуктора (**I**), изключете подаването на газ. НЕ РАБОТЕТЕ С БАРБЕКЮТО.
 - b) Ако течът е при някой от фитингите, посочени на илюстрация (**J**), притегнете отново фитинга с гаечен ключ и проверете отново за течове с разтвор от вода и сапун. Ако течът не е отстранен, изключете подаването на газ. НЕ РАБОТЕТЕ С БАРБЕКЮТО.
 - c) Ако течът е при някой от фитингите, посочени на илюстрация (**K**), изключете подаването на газ. НЕ РАБОТЕТЕ С БАРБЕКЮТО.

Ако течът не спре, се свържете с представителя за обслужване на клиентите във вашия регион, като използвате информациите за контакт на нашия уебсайт.

- 4) Ако не се появят мехурчета, проверката на течовете е завършена:
 - a) Изключете подаването на газ и изплакнете връзките с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като някои разтвори за проверка за течове, включително вода и сапун, могат да бдат леко корозивни, всички връзки трябва да се изплакнат с вода след проверката.

Допълнителни предпазни мерки при проверка за течове











Следните фитинги трябва да се проверяват за течове на газ всеки път след презареждане и повторен монтаж на газовата бутилка:

- При редуктора и на мястото, в което редукторът се свързва с газовата бутилка (**I**).

Следвайте инструкциите за „Проверка за течове на газ“.

Разкачете редуктора от газовата бутилка

- 1) Преди свързване се уверете, че клапантът на бутилката с пропан-бутан или лостчето на редуктора е в напълно затворено положение.
- 2) Разкачете редуктора.

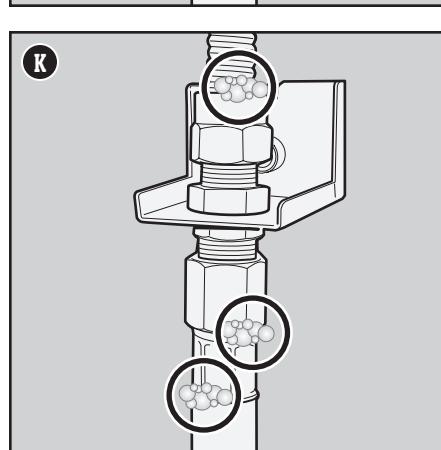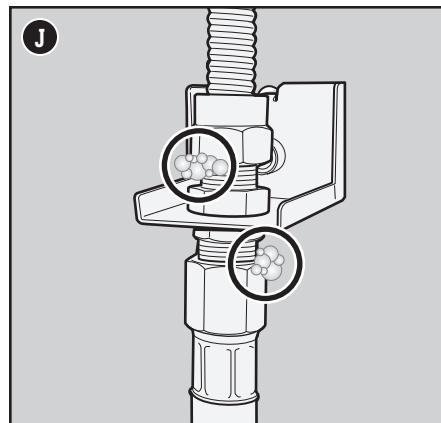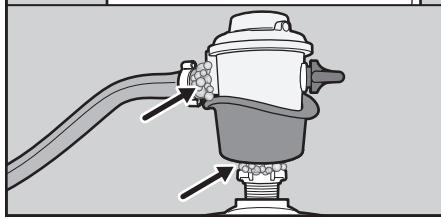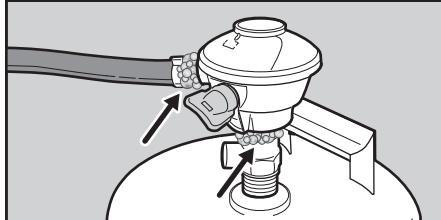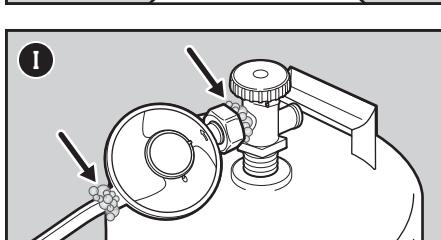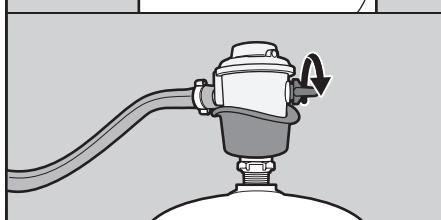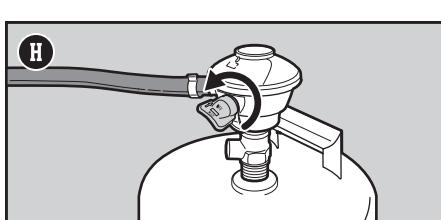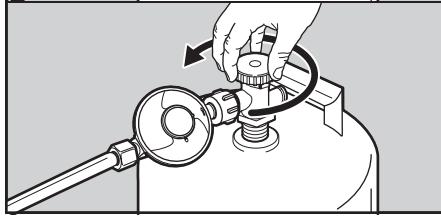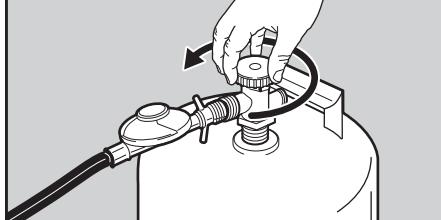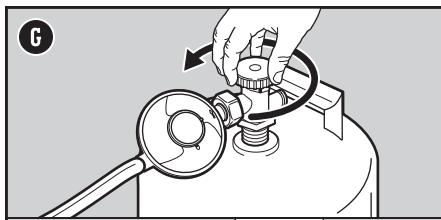

При първото приготвяне на барбекю

Извършване на първоначално обгаряне

Преди да пригответе барбекю за първи път, загрейте барбекюто на най-високата степен със затворен капак най-малко за 20 минути.

При всяко приготвяне на барбекю

Поддръжка между отделните готвения

Поддръжката между отделните готвения включва следните прости, но важни стъпки, които трябва да се изпълняват преди готвенето на барбекюто.

Проверявайте за мазнина

Барбекюто е снабдено със система за управление на мазнината, която отклонява мазнината от храната и я насочва в съд за еднократна употреба. Докато готвите, мазнината се насочва към пълзгащата се табла за събиране на мазнина и в тавата за капки за еднократна употреба, която е поставена в тавата за събиране на мазнина. С цел предотвратяване на пожар, тази система трябва да се почиства всеки път, когато готвите на барбекюто.

- 1) Уверете се, че барбекюто е изключено и студено.
- 2) Извадете изпълъвачката се пълзгаща се табла за мазнина, като издържате таблата от шкафа (A).
- 3) Извадете тавата за събиране на мазнина. Проверете за натрупана мазнина в тавата за капки за еднократна употреба, поставена в таблата за събиране на мазнина. Ако е необходимо, изхвърлете тавата за капки за еднократна употреба и я заменете с нова.
- 4) Монтирайте отново всички компоненти.

Проверете маркуча

Необходима е редовна проверка на маркуча.

- 1) Уверете се, че барбекюто е изключено и студено.
- 2) Проверете маркуча за при знаци на напукване, набраздявания или нарязвания (B). Ако установите, че маркучът е повреден по някакъв начин, не използвайте барбекюто.

Подгряване на барбекюто





Подгряването е особено важно за успешното готвене на барбекю. Подгряването спомага за предотвратяване на залепването на храната върху скарата за готвене и я нагорещява достатъчно за правилното изпичане на храната. Също така се изгарят и остатъци от приготвена преди това храна.

- 1) Отворете капака на барбекюто.
- 2) Запалете барбекюто съгласно инструкциите в настоящото ръководство за потребителя.
- 3) Затворете капака.
- 4) Подгрейте барбекюто с всички горелки в положение запалване/сilen огън (C) за 15 минути.

Почистване на скарата за готвене

След подгряване ще бъде по-лесно да премахнете всички остатъци от храна или от предишно ползване. Освен това, чистите скари няма да позволят залепване на поставената върху тях храна.

- 1) Веднага след подгряване, изтъркайте скарите с телена четка за барбекю, направена от неръждаема стомана (D).

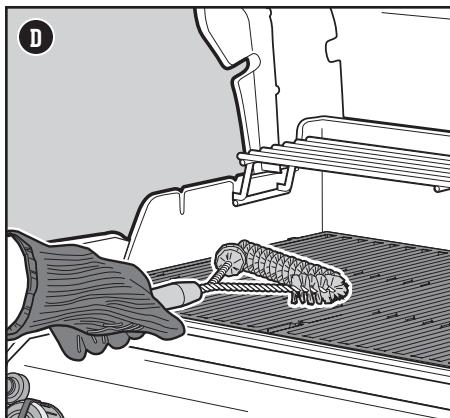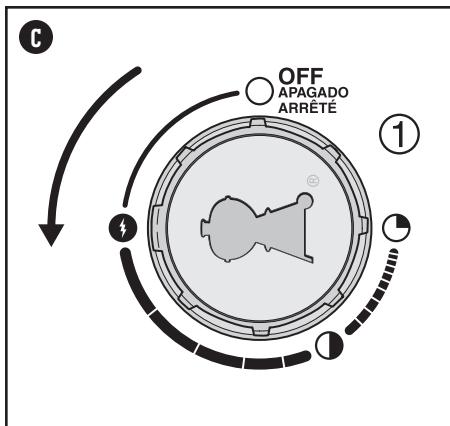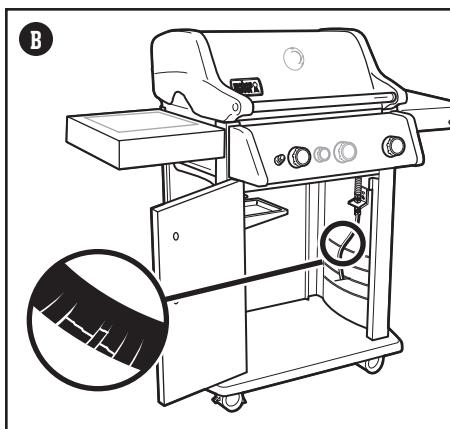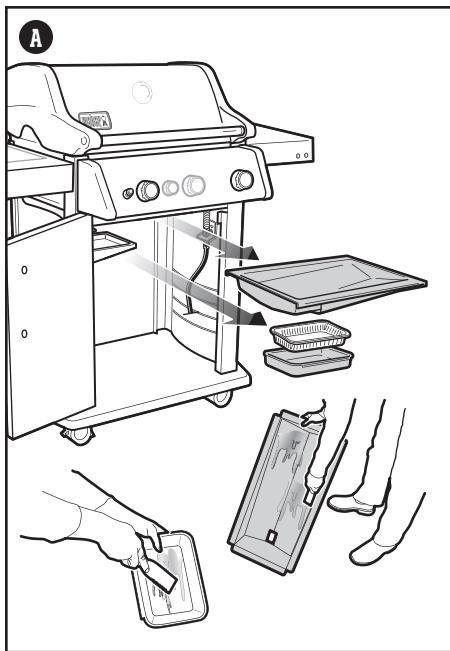

Запалване на барбекюто

Използване на системата за запалване CROSSOVER за запалване на барбекюто

Системата за запалване CROSSOVER запалва горелката най-отляво – горелка 1 – с искра от запалителния електрод. Вие генерирате енергията за искрата чрез натискането на запалителния бутон. Ще чуете прицръкане на запалката. Горелка(и) 2 (и 3) могат да се запалат, след като бъде запалена горелка 1. Всички горелки следва да са запалени за подгряване, но не всички горелки трябва да са запалени по време на приготвяне на барбекю.

- 1) Отворете капака на барбекюто (A).
- 2) Проверете дали всички регулатори на горелките са в изключено O положение. Направете проверката, като натиснете и завъртете регулаторите по посока на часовниковата стрелка (B).

Забележка: Важно е регулаторите на всички горелки да са в изключено O положение преди включване на бутилката с пропан-бутан.

- 3) Включете подаването на газ, като завъртите клапана на бутилката с пропан-бутан обратно на часовниковата стрелка или като преместите лостчето на редуктора във включено положение, в зависимост от връзката между редуктора и бутилката с пропан-бутан.

- 4) Започнете с горелката най-далеч отляво – горелка 1. Натиснете регулатора на горелката и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение **старт/силен (C)**.

ВАЖНО: Винаги запалвайте първо горелка 1. Другата(ите) горелка(и) се запалва(т) от горелка 1.

- 5) Натиснете и задържте бутона за електронно запалване (D). Ще чуете как прицръка.
- 6) Проверете дали горелка 1 е запалена, като погледнете надолу през скарите за готвене и през горелката FLAVORIZER.
- 7) Ако горелката не се запали, завъртете регулатора на горелката до изключено O положение и изчакайте пет минути за изветряване на газа, преди да се опитате да запалите горелката отново.

- 8) Когато горелка 1 е запалена, можете да се опитате да включите горелка 2 (и горелка 3).

Ако горелките не успят да се запалят с помощта на електронното запалване, направете справка в раздела „ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ“. Там ще намерите инструкции за запалване на барбекюто с киритена клечка, които ще ви помогнат да уточните проблема.

За да изключите горелките

- 1) Натиснете регулатора на всяка горелка и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка до изключено положение O.
- 2) Изключете подаването на газ от бутилката с пропан-бутан.

ОПАСНОСТ: Не поставяйте алуминиево фолио в пълзгащата се табла за мазнина или в камерата за готвене.


ОПАСНОСТ: Проверявайте пълзгащата се табла за мазнина и тавата за събиране на мазнина за натрупване на мазнина преди всяка употреба. Отстранете излишната мазнина, за да избегнете запалване на мазнина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте топлоустойчиви ръкавици за барбекю или ръкавици (в съответствие с EN 407, степен на устойчивост на контактна топлина от ниво 2 или по-висока) при работа с барбекюто.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Телените четки за барбекю трябва редовно да се проверяват за недобре закрепени телчета и прекомерно износване. Сменете четката, ако откриете недобре закрепени телчета по телената четка или по скарите за готвене. WEBER препоръчва в началото на всяка пролет да закупувате нова телена четка от неръждаема стомана за барбекю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако установите, че маркучът е повреден по някакъв начин, не използвайте барбекюто. Сменете маркуча, като използвате единствено одобрен от WEBER резервен маркуч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте вентилиационните отвори около резервоара чисти и без остатъци по тях.

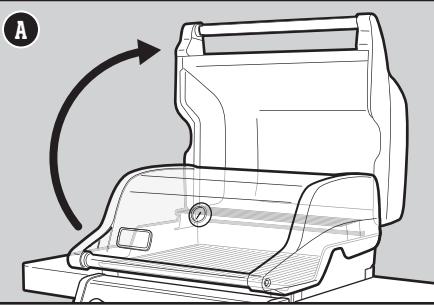

Използване на зоната за обгаряне

Обгарянето е техника за директно нагряване, използвана за месни продукти като пържоли, части от птици, риба и котлети. Обгарянето придава кафеникав цвят на повърхността на храната при висока температура. Когато обгаряте месото и от двете страни, вие каремелизираме повърхността на приготвяната храна, като създавате по-апетитен вкус.

1) Отворете капака и запалете всички горелки, включително горелката за обгаряне ①. Започнете с горелка 1, която е първата отляво.

ВАЖНО: Винаги запалвайте първо горелка 1. Другата(ите) горелка(и) се запалва(т) от горелка 1. Вижте ЗАПАЛВАНЕ НА БАРБЕКЮТО.

2) Подгрейте барбекюто при затворен капак като всички горелки са в положение запалване/сilen огън ① за 15 минути.


3) След предварителното подгряване оставете регулатора на горелката за обгаряне ① и регулаторите на съседните горелки в положение запалване/сilen огън ①(A). Горелката за обгаряне работи заедно със съседните горелки (B). Можете да изключите останалите горелки или да ги превключите на слаб огън.

4) Поставете месото директно върху отделението за обгаряне (sear station) и затворете капака. Обгорете всяка страна за около една до четири минути (C) в зависимост от вида и дебелината на месото.

След като обгарянето завърши, месото може да се премести на умерен огън и да се препече в желаната от вас степен.

Забележка: Винаги гответе със затворен капак, за да се постигне максимална топлина и да се избегне лумване на пламъци.





Когато натрупate опит при използването на отделението за обгаряне, препоръчваме да експериментирате с различни периоди на обгаряне, за да разберете какво е най-подходящо за вашия вкус.

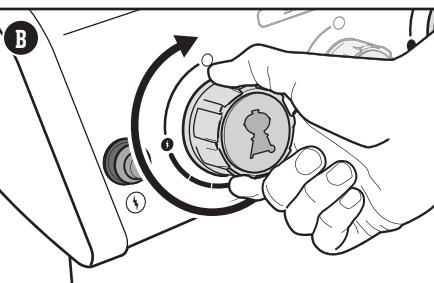

За да изключите горелките

1) Натиснете регулатора на всяка горелка и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка до изключено положение ①.

2) Изключете подаването на газ от бутилката с пропан-бутан.

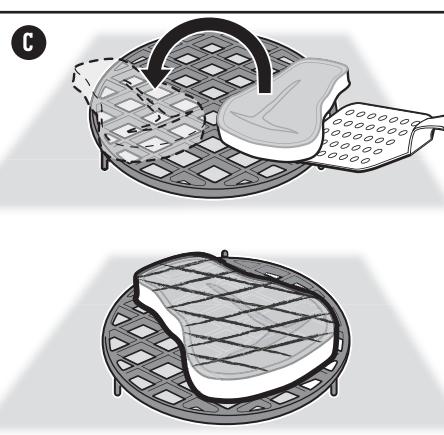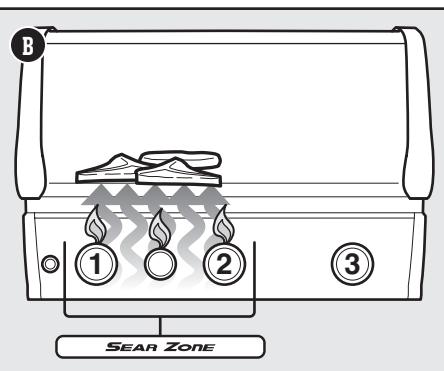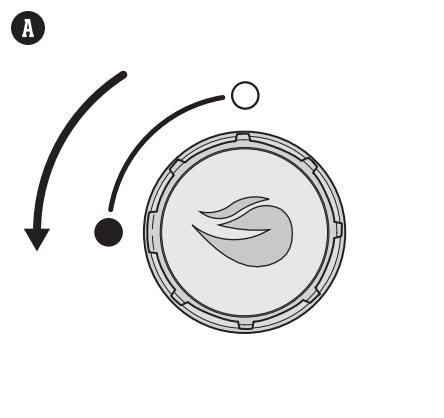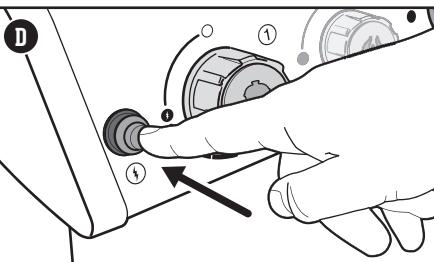

△ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отваряйте капака по време на запалване.

△ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се навеждайте над отвореното барбекю, докато го запалвате или гответе.

△ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако в рамките на четири секунди след опита за запалване на първата горелка тя не се запали, завъртете регулатора на горелката в изключено положение. Изчакайте пет минути, за да може натрупаният газ да се разсее и след това повторете процедурата за запалване.

Интегрирана технология WEBER CONNECT



Приложение WEBER CONNECT

Първо най-важното.

Изтеглете приложението
WEBER CONNECT.

Отворете приложението, за да
получавате:

- Известия за обръщане и готовност за сервиране на приготвяната храна
- Отброяване за готовност на приготвяната храна
- Персонализирани предупреждения за препеченост на приготвяната храна
- Помощ при печење стъпка по стъпка

Свързване на вашето барбекю с Bluetooth® или с безжична мрежа.


За да свържете барбекюто WEBER посредством Bluetooth® или чрез Вашата локална безжична мрежа, следвайте тези стъпки:

ЗАБЕЛЕЖКА: WEBER препоръчва да актуализирате Вашето смарт устройство до най-новата версия на неговата операционна система преди да се опитате да свържете Вашето барбекю с Bluetooth® или с Вашата безжична мрежа.

- 1) Натиснете който и да е бутон, разположен върху температурния контролер, за да включите модула на WEBER CONNECT.
- 2) Уверете се, че Вашето смарт устройство е свързано с Bluetooth® или с Вашата локална безжична мрежа.
- 3) От Вашето смарт устройство изтеглете новото приложение WEBER CONNECT от App Store за устройства с Apple или от Play Store за устройства с Android.
- 4) Отворете приложението WEBER CONNECT и следвайте указанията от приложението за свързване на Вашето барбекю WEBER.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да свържете успешно Вашето смарт устройство с барбекюто чрез локална безжична мрежа, първо се уверете, че Вашето барбекю е свързано чрез Bluetooth®, както и че барбекюто е в обхвата на Вашия безжичен рутер. Ако Вашите опити за свързване са неуспешни, опитайте се да преместите барбекюто в обхвата на безжичния рутер или да добавите усилвател на сигнала за по-силен сигнал.

Използване на модула на WEBER CONNECT

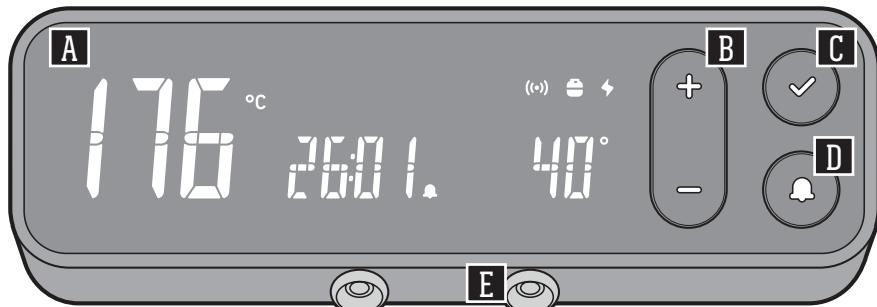

Модел: КОНТРОЛЕР WC2

A Табло

Таблото с LED дисплей на модула е мястото, където можете да направите визуална проверка на температурите, да получавате известия, да видите състоянието на връзката и да проверите състоянието на приготвяната храна.

B (+) (-)

Натиснете бутоните \oplus или \ominus , за да увеличите или да намалите времето или целевите температури.
Натиснете бутона \checkmark , за да потвърдите Вашия избор.

C \checkmark Потвърждаване на избора

След избиране на целево време или температура, натиснете бутона \checkmark , за да потвърдите Вашия избор.

D Таймер

Натиснете бутона , за да включите нов таймер или за да се придвижите между температурата на барбекюта и сондите за температура на храната. Натиснете бутоните \oplus или \ominus , за да увеличите или да намалите желаното време или целевите температури. Натиснете бутона \checkmark , за да потвърдите Вашия избор.

E Сонди за температура на храната

Новият модул на WEBER CONNECT може да обработва данни от максимум две отделни сонди за температура на храната (представена е само една сonda), за да имате цялостен контрол върху барбекюто за винаги отличен резултат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтеглете приложението WEBER CONNECT, за да разполагате с най-новия софтуер и функции на барбекюто.

Известия	
	На дисплея на модула на WEBER CONNECT се показва зелен символ за безжична връзка, когато сте свързани с приложението WEBER CONNECT чрез Вашата локална безжична мрежа. На дисплея на модула на WEBER CONNECT се показва син символ за безжична връзка, когато сте свързани с приложението WEBER CONNECT чрез Bluetooth®.
	Индикатор за мощност ще показва нивото на заряд на батерийте за модула на WEBER CONNECT. Ниво на пълен заряд на батерийте ще се показва в зелено. Ниво на малък оставащ заряд на батерийте ще се показва в червено.
	За да изключите звуково известяване, натиснете бутона камбана.

Задаване на известие за температура на барбекюто

Моля, следвайте тези стъпки за задаване на известие за предупреждение, когато барбекюто е достигнало целева вътрешна температура:

- Натиснете който и да е бутон, разположен върху температурния контролер, за да включите модула на WEBER CONNECT.
- Натиснете бутона с камбана, за да активирате известяването за температура на барбекюто.
- Когато дисплеят примишка, натиснете бутоните "+" или "-", за да зададете целевата температура на барбекюто. Натиснете бутона с отметка, за да потвърдите Вашия избор.
- Повторете стъпки 2 и 3, за да актуализирате или да зададете нова целева температура.
- След като барбекюто достигне целевата температура, бутоныт с камбана ще примишка, контролерът ще издава звуков сигнал и ако използвате приложението WEBER CONNECT, ще получите известие на Вашето смарт устройство.
- Всички тези функции на модула на WEBER CONNECT могат да се зададат безжично чрез безжична или Bluetooth® връзка от приложението WEBER CONNECT на Вашето смарт устройство.

Печене със сондите за температура на храната

Всеки път използвайте предоставената сonda за температура на храната, за да следите Вашето барбекю WEBER за перфектното пригответяне на храната.




Моля, следвайте тези стъпки при използване на сондите за температура на храната:

- След като барбекюто е подгответо, отворете капака на барбекюто и почистете скарите за готовне като използвате четка или стъргалка за барбекю, а след това настройте регулаторите на желаната за барбекюто температура.
- Поставете храната върху скарите.
- Включете сондата(ите) за температура на храната в портите на модула на WEBER CONNECT (F) и с помощта на топлоустойчиви ръкавици прокарайте кабелите на сондата за температура на храната през страничния канал на барбекюто(G).
- Забийте сондата(ите) за температура на храната в средата на най-дебелата част на храната.
- Затворете капака на барбекюто.
- Натиснете който и да е бутон, разположен върху температурния контролер, за да включите модула на WEBER CONNECT.
- Натиснете бутона с камбана, за да се придвижвате между температурата на барбекюто и сонди 1 и 2 за температура на храната.
- След като изберете коя сonda да използвате, натиснете бутоните "+" или "-", за да зададете целевата температура на храната. Натиснете бутона с отметка, за да потвърдите Вашия избор.
- Повторете стъпки 7 и 8, за да актуализирате или да зададете нова целева температура.
- След като сондата достигне целевата температура, бутоныт с камбана ще примишка, контролерът ще издава звуков сигнал и ако използвате приложението WEBER CONNECT, ще получите известие на Вашето смарт устройство.
- Всички тези функции на модула на WEBER CONNECT могат да се зададат безжично чрез безжична или Bluetooth® връзка от приложението WEBER CONNECT на Вашето смарт устройство.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▲ Риск от нараняване! Сондите за температура на храната са много остри. Бъдете внимателни при работа със сондите.

▲ Риск от изгаряния! Работа със сондите за температура на храната без предпазни средства за ръцете ще доведе до тежки изгаряния. Цветните индикатори на сондите не са предназначени за докосване с голи ръце по време на използване на барбекюто, тъй като те не са топлоизолирани. Носете термоустойчиви ръкавици винаги, когато използвате този продукт, за да избегнете изгаряне.

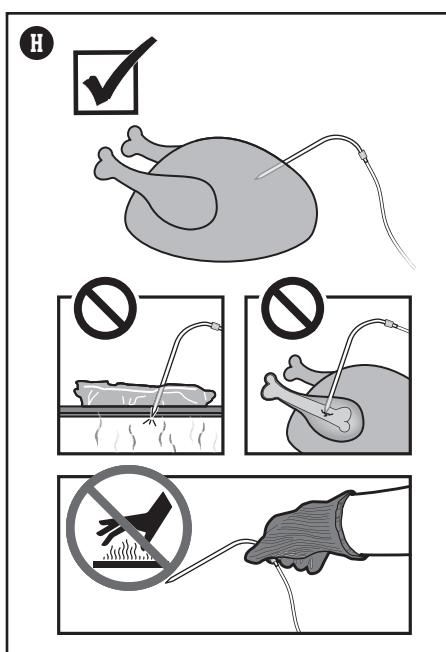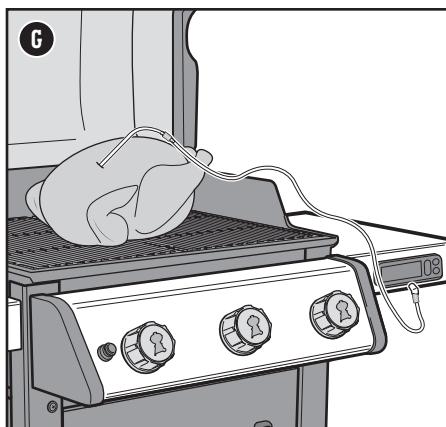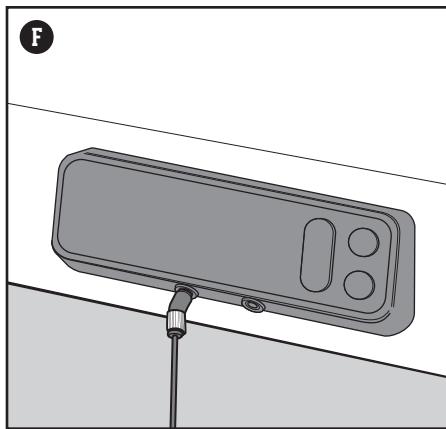

Грижи за сондите за температура на храната



Почистване на сондата за температура на храната

Почистете сондата преди първа употреба. Сондата трябва да се почиства, като се избръше с влажна кърпа.


Сондите за температура на храната не са подходящи за миене в съдомиялна машина и не са водоустойчиви и могат да се повредят в резултат на прекомерното им излагане на вода. Никога не потапяйте сондите директно във вода или в други течности.

Съхранение на сондата за температура на храната

След почистване опаковайте сондата внимателно, когато не я използвате и я съхранявайте на закрито.

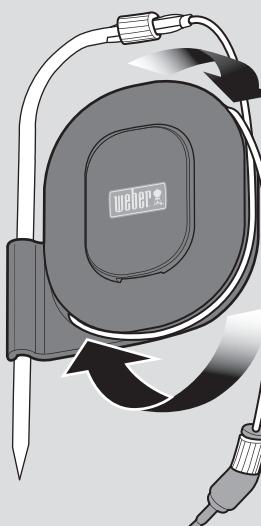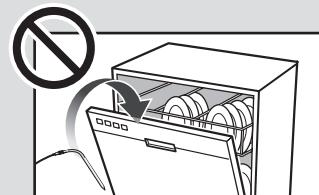


Пламък – директен или индиректен

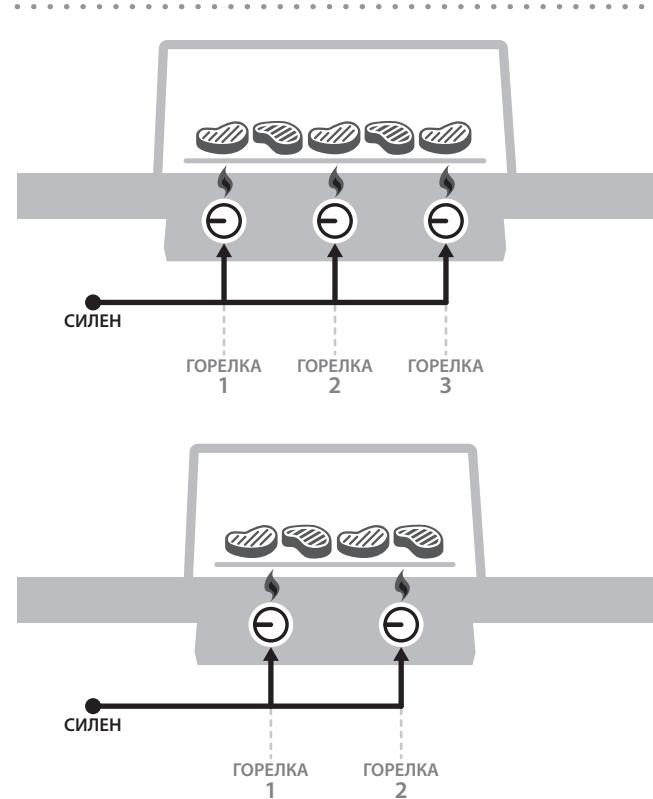


ПРИГОТВЯНЕ С ДИРЕКТНА ТОПЛИНА

- Използвайте директния метод за печене на малки, тънки парчета месо, чието приготвяне отнема по-малко от 20 минути, като: хамбургери, пържоли, котлети, кебапчeta, пилешко месо без кости, рибно филе, миди и нарязани зеленчуци.
- При използване на директна топлина огънят се намира точно под храната. Той обгаря повърхностите на храната, като допринася за разгръщането на ароматите, консистенцията и вкусната карамелизация, като пече храната в цялата ѝ дълбочина.

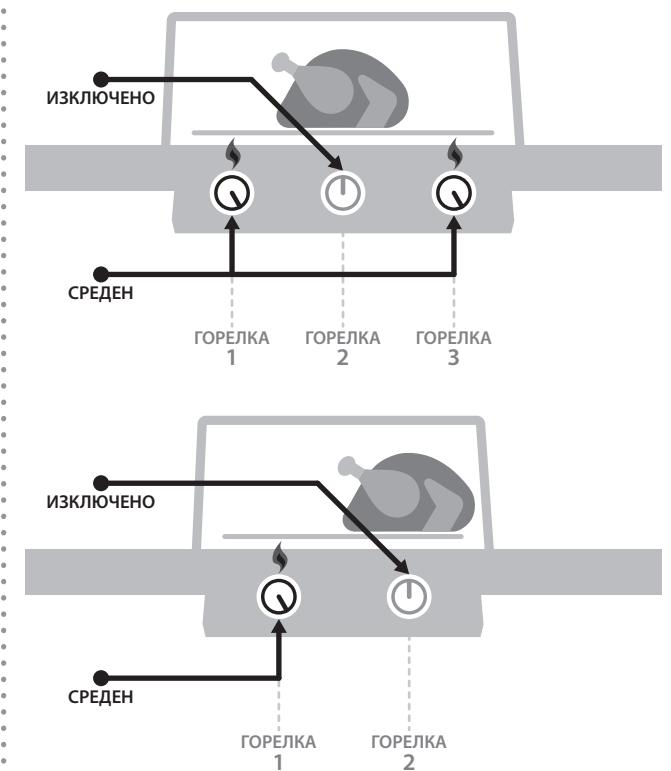

ПРИГОТВЯНЕ С ИНДИРЕКТНА ТОПЛИНА

- Използвайте индиректния метод за по-големи парчета месо, за чието печене са необходими 20 минути или повече, или за хrани, които са толкова деликатни, че тяхното директно излагане на топлина би могло да ги изсуши или изгори, като например: бутове, парчета пилешко с кости, цели риби, деликатни рибни филета, цели пилета, пуйки и ребра. Индиректната топлина може да се използва и за допличане на по-плътни хrани или парчета месо с кости, които първо са били запечени до зачеряване или до златисто при ползване на директна топлина.
- При ползване на индиректна топлина топлината се изльзва от двете страни на барбекюто или само от едната страна на барбекюто. Храната е разположена върху ненагрятата част на скрата за готвене.

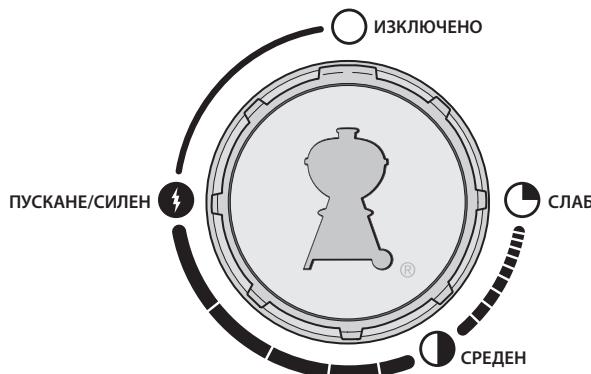

Какво може и какво не може да се прави при приготвяне на барбекю

Винаги подгрявайте барбекюта.

Ако скарате за готовене не са достатъчно горещи, храната ще запепне и вероятно няма да имате възможност да опечете храната правилно или да направите тези апетитни следи от скаратата. Дори ако дадена рецептка изиска среден или slab огън, винаги първо подгрявайте барбекюта на най-високата степен. Отворете капака, увеличете топлината, затворете капака и след това оставете скаратата за готовене да се загрее за 15 минути.

Не печете върху замърсени скари.

Никога не е добра идея да поставяте храна върху скарате за готовене, преди те да са почистени. Остъпците върху скаратите действат като лепило, което свързва скаратите и поставената в момента храна. За да избегнете вкуса на вчерашната вечеря върху дневния обяд, проверете дали печете върху чиста скра за готовене. След като скаратите се загреят, използвайте телена четка за барбекю от неръждаема стомана, за да осигурите чиста и гладка повърхност.

Стойте до барбекюта, докато готовите.

Преди да запалите барбекюто се уверете, че всичко, което ви е необходимо, е на една ръка разстояние. Не забравяйте основните средства за приготвяне на барбекю, като намазана с масло и подправена храна, глазури или сосове и чисти кухненски плати за приготвянета на храна. Необходимостта да притичвате до кухнята означава не само, че пропускате забавлението, но може да доведе и до прегаряне на храната. Френските готвачи наричат това „mise en place“ (което означава „предварителна подготовка“). А ние го наричаме „постоянно да си там“.

Създайте малко простор.

Поставянето на твърде много храна върху скарате за готовене ограничава вашата гъвкавост. Оставете поне една четвърт от скаратите за готовене свободна, с достатъчно място между хранителните продукти, за да вкарвате щипките и лесно да местите храната. Понякога приготвянето на барбекю налага решения с точност до секунда, както и необходимост от прехвърляне на храната от една зона в друга. Затова си осигурете достатъчно място за готовене.

Страйте се да не надничате постоянно.

Капакът на барбекюта не служи само за предпазване от дъжд. Неговото най-важно предназначение е да не позволява навлизане на твърде много въздух и излизане на прекалено много топлина и дим. Когато капакът е затворен, скарате за готовене са по-горещи, времето за готовене е по-кратко, вкусът на опушено е по-силен и лумването на пламък е по-рядко. Затова поставяйте капака!

Обръщайте храната върху скаратата само веднъж.

Има ли нещо по-вкусно от сочна пържола с дълбоки следи от скра и изобилие от прекрасни карамелизиирани парченца? Ключът към постигането на тези резултати е да оставите храната на място. Понякога сме склонни да обръщаме храната, преди тя да достигне желаното ниво на цвят и вкус. В почти всички случаи трябва да обръщате храната само по веднъж. Ако правите това повече от веднъж, вероятно ще се налага да отваряте капака твърде често, което води до цял куп проблеми. Затова се отдръпнете и се доверете на барбекюто.

Научете кога да „укротявате“ пламъка.

При приготвянето на барбекю понякога най-важното нещо, което трябва да знаете, е кога да спрете. Най-надеждният начин да проверявате дали храната е готова е да закупите термометър с независимо отчитане. Това елегантно малко бижу ще ви помогне да определите критичния момент, когато храната е най-добра.

Не се страхувайте да експериментирате.

През 50-те години на миналия век печето на скра означаваше само едно: месо (единствено месо), овъглено върху открит пламък. Съвременният градински готвач няма нужда от кухня, за да приготвя пълноценна храна. Използвайте вашето барбекю, за да пригответе представя, основни ястия и дори десерти на скра. Регистрирайте вашето барбекю, за да получавате специализирана информация, която ще ви позволи да не губите вашия кулинарен устрем нито за миг. Ще се радваме да сме заедно с вас при вашите кулинарни приключения с барбекюто.



ШПАТУЛА

Потърсете шпатула с дълга дръжка, с огъната форма, така че ръбът ѝ да е по-ниско от дръжката. Това улеснява отстраняването на храната, залепнала върху скаратите за готовене.





ТАЙМЕР

Като настроите таймера, можете да избегнете разочароването от прегорялата вечеря. Не ви трябва нещо специално – просто таймер, който е надежден и лесен за използване.

Почистване и поддръжка

Почистване на барбекюто отвътре



С течение на времето работата на вашето барбекю може да се влоши, ако то не се поддържа правилно. Ниски температури, неравномерна топлина и храни, залепващи върху скарите за готовене, са признаки, че скроятете за почистване и поддръжка са пропуснати. Когато барбекюто е изключено и студено, започнете почистването от вътрешната му страна в посока отгоре надолу. Най-малко два пъти в годината се препоръчва обстойно почистване. Постоянното ползване може да изиска почистване на всеки три месеца.

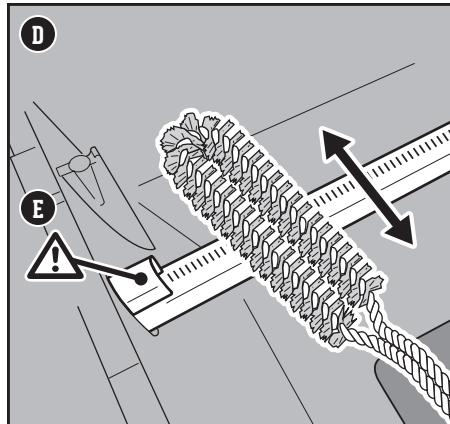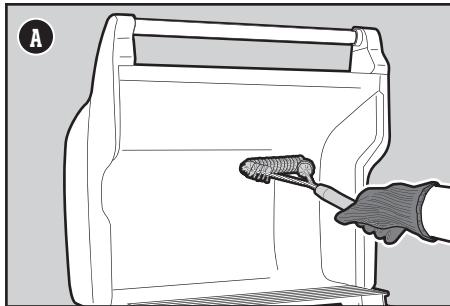

Почистване на капака

От време на време по вътрешната повърхност на капака можете да забележите люспи, подобни на боя. По време на ползване изпаренията на мазнини и дим бавно се превръщат в сажди и се отлагат по вътрешната повърхност на капака на барбекюто. Тези отлагания в крайна сметка се отлепват и много приличат на боя. Те не са токсични, но ако не почиствате редовно капака, люспите могат да попаднат върху храната.


- 1) Изстържете саждите от мазнина от вътрешната страна на капака с телена четка за барбекю от неръждаема стомана (**A**). За да намалите по-нататъшното натрупване, вътрешната страна на капака може да се избръсва с хартиена кърпа след печене, докато барбекюто е все още топло (но не горещо).

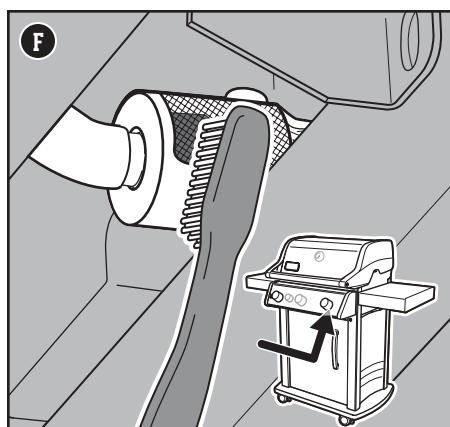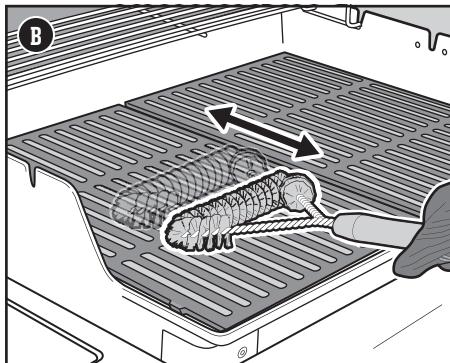

Почистване на скарите за готовене

Ако почиствате скарите за готовене според препоръките, остатъците върху скарите трябва да са много малко.

- 1) Когато скарите са поставени, почистете остатъците от скарите за готовене с телена четка за барбекю от неръждаема стомана (**B**).
- 2) Извадете скарите и ги оставете настрани.

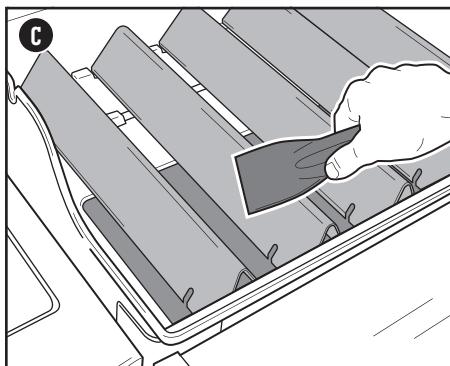

Почистване на гредите FLAVORIZER

Гредите FLAVORIZER улавят капчици, които пушат и свистят, като добавят ароматен вкус на храната. Капки, които не се изпаряват от гредите FLAVORIZER, се отклоняват встрани от горелките. Това спомага за предотвратяване на лумвания на пламъци в барбекюто и предпазва горелките от запушване.



- 1) Остържете гредите FLAVORIZER с пластмасова шпатула (**C**).
- 2) Ако е необходимо, изстържете гредите FLAVORIZER с телена четка за барбекю от неръждаема стомана.
- 3) Извадете гредите FLAVORIZER и ги оставете настрани.

Почистване на горелките

Двете зони на горелките, които са от решаващо значение за оптималната им работа, са портовете (малки отвори по дължината на горелките) и экраните срещу паяци/насекоми в краищата на горелките. Поддържането на тези зони чисти е от съществено значение за безопасната работа.

Почистване на портовете на горелките

- 1) Използвайте чиста телена четка за барбекю от неръждаема стомана, за да почистите външната страна на горелките, като триете по протежение на горната част на портовете на горелките (**D**).
- 2) Докато чистите горелките, внимавайте да не повредите електрода за запалване, като триете внимателно около него (**E**).

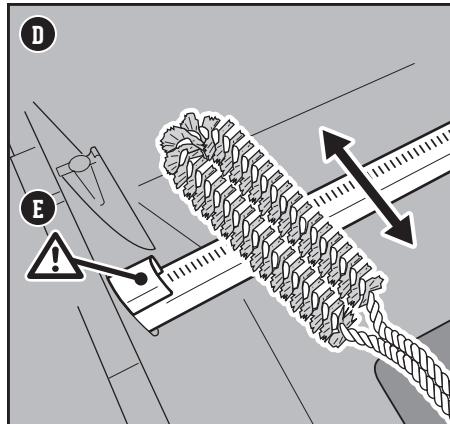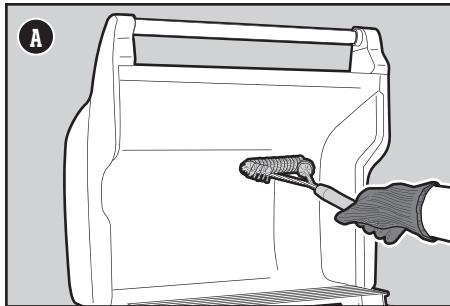

Почистване на екраните срещу паяци

- 1) Намерете краищата на горелките от долната страна на контролното табло, където те се свързват с клапаните.
- 2) Почистете екраните срещу паяци/насекоми на всяка от горелките с помощта на четка с мек косъм (**F**).

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете барбекюто и го изчакайте да изстине, преди да го почистите обстойно.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С течение на времето по гредите FLAVORIZER може да се образува повърхностна ръжда. При работа се препоръчва да носите ръкавици. Не почиствайте гредите FLAVORIZER или скарите за готовене в мивка, съдомиялна машина или самопочистваща се фурна.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При почистване на горелките никога не използвайте четка, която вече е била използвана за почистване на скарите за готовене в мивка. Никога не поставяйте остри предмети в отворите на портовете на горелките.


△ ВНИМАНИЕ: Не поставяйте компоненти на барбекюто върху страничните табли, тъй като те могат да надраскат боята или повърхностите от неръждаема стомана.

△ ВНИМАНИЕ: За почистване на барбекюто не използвайте никой от следните продукти: абразивни лакове или бои за неръждаема стомана, почистващи препарати, съдържащи киселина, минерален спирт или ксиол, почистващи препарати за фурна, абразивни почистващи препарати (кухненски почистващи препарати) или абразивни почистващи салфетки.

Почистване на камерата за готвене

Огледайте отвътре камерата за готвене за мазнина или остатъци от храна. Прекомерното им натрупване може да предизвика пожар.

- Използвайте пластмасова шпатула, за да изстържете остатъците отстрани и отдолу на барбекюто в отвора в долната част на камерата за готвене (G). Този отвор насочва остатъците в пъзгащата се тава за събиране на мазнина.

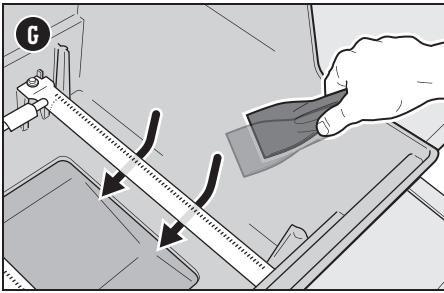


Почистване на системата за управление на мазнината

Системата за управление на мазнината се състои от поставена под наклон пъзгаща се тава за мазнина и тава за събиране на мазнина (H). Тези компоненти са проектирани така, че да позволяват лесно изваждане, почистване и замяна (това е важна стъпка всеки път, когато се подгответе да печете на барбекюто). Инструкциите за проверка на системата за управление на мазнината могат да се намерят в „ПОДДРЪЖКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ГОТВЕНИЯ“.

Почистване на барбекюто отвън

Външната страна на барбекюто може да има повърхности от неръждаема стомана, емайлиран порцелан и пластмаса. WEBER препоръчва следните методи за почистване в зависимост от вида на повърхността.

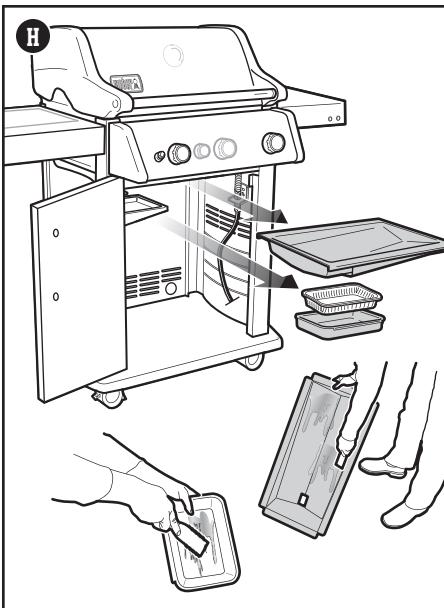

Почистване на повърхности от неръждаема стомана

Почиствайте неръждаема стомана, като използвате нетоксичен, неабразивен почистващ препарат или лак за неръждаема стомана, предназначен за продукти и барбекюта, използвани на открито. Използвайте микрофибрна кърпа за почистване по посока на зърнестата структура на неръждаемата стомана. Не използвайте хартиени салфетки.

Забележка: Не ползвайте абразивни пасти, за да не рискувате да надраскате неръждаемата стомана. Пастите не почистват и не полират. Те ще променят цвета на метала, като премахнат горното покритие от слой хромов оксид.

Почистване на боядисани, емайлирани с порцелан повърхности и пластмасови компоненти

Почиствайте боядисани, емайлирани с порцелан и пластмасови компоненти с топла сапунена вода и хартиени салфетки или кърпа. След като избръшнете повърхностите, изплакнете и подсушете добре.

Почистване отвън на барбекюта, изложени на специфични външни условия

Ако вашето барбекю е изложено на особено сурови външни условия, ще се наложи да почиствате външната му страна по-често. Киселинен дъжд, химикали за басейни и солената вода могат да предизвикат появя на повърхностна ръжда. Избръшете външната страна на барбекюто с топла сапунена вода. След това изплакнете и подсушете добре. Освен това, веднъж седмично може да използвате почистващ препарат за неръждаема стомана, за да предотвратите появя на повърхностна ръжда.

Почистване на шкафа отвътре

Използвайте мека влажна кърпа, за да избръшете шкафа отвътре. Внимавайте да не дръпнете някоя от кабелните връзки, когато почиствате около електронните компоненти.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ПРЪСКАЙТЕ БАРБЕКЮТО С ПОСТОЯННА ВОДНА СТРУЯ, НАПРИМЕР ОТ ГРАДИНСКИ МАРКУЧ ИЛИ ОТ ВОДОСТРУЙКА. ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМПОНЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ПОВРЕДЯТ.

ТЕЛЕНА ЧЕТКА ЗА БАРБЕКЮ

Задължителен прибор преди дори да си помислите за приготвяне на барбекю. Бързо почистване на горещите скри не позволява залепване към приготвяната в момента храна на овъглени остатъци от храната, приготвяна преди това.

ТАВИ ОТ АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

Отлично средство за поставяне в тавата за събиране на мазнина, което прави почистването лесно и удобно.

БАРБЕКЮТО НЕ СЕ ЗАПАЛВА

СИМПТОМ

- Горелката не се запалва, когато следвате инструкциите за електронно запалване от раздела „Работа“ на това ръководство на потребителя.

ПРИЧИНА

Има проблем с притока на газ.

Има проблем в системата за електронно запалване.

РЕШЕНИЕ

Ако барбекюто не се запалва, първата стъпка е да определите дали има приток на газ към горелките. За да проверите това, следвайте инструкциите по-долу за „Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките“.

Ако **запалването с кибритена клечка НЕ Е успешно**, следвайте предложението за отстраняване на проблеми с притока на газ на следващата страница.

Ако барбекюто не се запалва, първата стъпка е да определите дали има приток на газ към горелките. За да проверите това, следвайте инструкциите по-долу за „Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките“.


Ако **запалването с кибритена клечка Е успешно**, следвайте инструкциите по-долу за „Проверка на компонентите на системата за електронно запалване“.

Запалване на барбекюто с кибритена клечка

Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките

- Отворете капака на барбекюто.
- Проверете дали всички регулатори на горелките са в изключено О положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.
- Забележка: Важно е регулаторите на всички горелки да са в изключено О положение, преди да включите бутилката с пропан-бутил.
- Включете подаването на газ, като завъртите клапана на газовата бутилка по посока, обратна на часовниковата стрелка или като преместите лостчето на редуктора във включено положение в зависимост от връзката между редуктора и газовата бутилка.

- Започнете с горелка 1, най-далечната отляво. Поставете кибритената клечка в държача за клечки и я запалете. Вкарайте запалената кибритена клечка през скарите за готовне, под гредите FLAVORIZER и близо до горелката (A).
- Натиснете регулатора на горелката и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка до степен старт/силен (B).
- Проверете дали горелката е запалена, като погледнете надолу през скарите за готовне и през гредите FLAVORIZER (B).
- Ако горелката не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора на горелката до изключено O положение и изчакайте пет минути за изветряване на газа, преди да се опитате да запалите горелката отново. След няколко неуспешни опита следвайте инструкциите за отстраняване на проблеми при притока на газ на следващата страница.
- Ако горелката се запали, проблемът трябва да се търси в системата за запалване. Следвайте инструкциите по-долу за „Проверка на компонентите на системата за електронно запалване“.
- След като горелка 1 е запалена, можете да включите горелка 2 (и горелка 3).

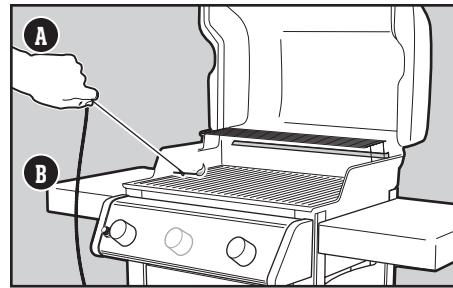

ПРИТОК НА ГАЗ

СИМПТОМ

- Барбекюто не достига желаната температура или се нагрява неравномерно.
- Една или повече от горелките не успяват да се запалят.
- Пламъкът е слаб, когато горелката е на сила степен.
- Пламъците не минават по цялата дължина на горелката.
- Безформен пламък на горелката.

ПРИЧИНА

Някои държави имат редуктори с „устройство за ограничаване на притока“, което се е активирало. Тази защитна функция, вградена в редуктора, ограничава притока на газ в случай на изтичане на газ. Може неволно да сте активирали тази защитна функция, без да има изтичане на газ. Това обикновено се случва, когато включите газа от бутилката с пропан-бутан и един или повече регулатори не са в изключено положение. Това може да се случи и ако включите бутилката с пропан-бутан прекалено бързо.

В бутилката с пропан-бутан има малко газ или тя е празна.

Горивният маркуч е огънат или изкривен.

Портовете на горелките са замърсени.

РЕШЕНИЕ

Рестартирайте „устройството за ограничаване на притока“, като затворите клапана на бутилката с пропан-бутан и превключите всички регулатори на горелките на изключено О положение. Изчакайте пет минути, докато натрупаният газ се разсее, след което запалете барбекюто отново, като следвате инструкциите от раздела „Работа“.

Заредете отново бутилката с пропан-бутан.

Изправете горивния маркуч.

Почистете портовете на горелките. Вижте „Почистване на портовете на горелките“.

СИМПТОМ

- При горенето на горелките се усеща мириз на газ, а пламъците изглеждат жълти и бавни.

ПРИЧИНА

Наслояване на замърсявания върху екраните срещу паяци.

РЕШЕНИЕ

Почистете екраните срещу паяци. Вижте „Почистване на екраните срещу паяци“ в раздела „Грижи за продукта“. Вижте също така и илюстрациите и информацията в този раздел за правилната форма на пламъците и екраните срещу паяци.

СИМПТОМ

- Усеща се мириз на газ и/или се чува леко свистене.

ПРИЧИНА

Вътрешното гумено уплътнение на клапана на бутилката с пропан-бутан може да е повредено.


РЕШЕНИЕ

Проверете гуменото уплътнение за повреди. Ако е повредено, върнете бутилката с пропан-бутан на местния доставчик.

Правилна форма на пламъка на горелките


Горелките в барбекюто са фабрично настроени, за да осигуряват правилната смес на газ и въздух. Когато горелките работят изправно, ще виждате пламъкът със специфична форма. Върховете на пламъка от време на време могат да трептят в жълто (A), с низходящ светло син (B) до тъмно син пламък (C).

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запушени и замърсени портове могат да ограничат пълния приток на газ, което ще доведе до пожар (D) в и около газовите клапани, като ще причини сериозна повреда на вашето барбекю.

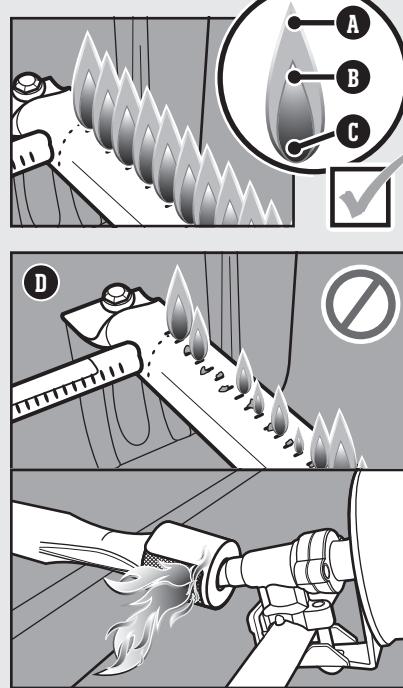

Екрани срещу паяци

Отворите за постъпващия въздух, необходим за процеса на горене на горелките (E), са снабдени с мрежести екрани от неръждаема стомана, за да не позволяват на паяци и други насекоми да създават паяжини и да изграждат гнезда в горелките. По външната страна на екрана срещу паяци/насекоми може да се наслоят прах и дребни частици, които да възпрепятстват притока на кислород към горелките.

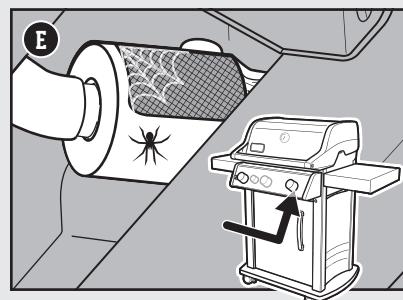


ОБАДЕТЕ СЕ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“

Ако все още имате някакви проблеми, свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във вашия регион, като използвате информацията за връзка на weber.com.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да правите поправки на конструктивни компоненти или компоненти за пренос, горене и запалване газ, без да се свържете с Weber-Stephen Products LLC, Отдел за обслужване на клиенти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако за ремонт или замяна не се използват оригинални части на Weber-Stephen, това ще анулира всяка гаранционна защита.

△ ВНИМАНИЕ: Отворите на тръбите на горелките трябва да се позиционират правилно над отворите на клапана.

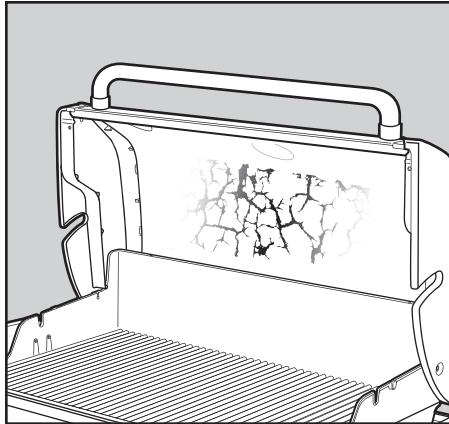

ОМАЗНЕНО БАРБЕКЮ (белеща се боя и лумвания на пламъци)

СИМПТОМ

- Вътрешната страна на капака изглежда като покрита с белеща се боя.

ПРИЧИНА

Люспите, които виждате, са натрупани при готвенето изпарения, които са се превърнали в сажди.

РЕШЕНИЕ

Това се случва с течение на времето след многократна употреба на вашето барбекю. Това не е дефект. Почистете капака. Вижте раздел „Грижи за продукта“.

СИМПТОМ

- Лумване на пламъци при приготвяне на барбекю или при подгряване.

ПРИЧИНА


Има остатъци от храна от предишното готвене.

РЕШЕНИЕ

Винаги подгрявайте барбекюта на най-високата степен за 15 минути.

Вътрешността на барбекюта трябва да се почисти обстойно.

За да почистите барбекюта отвътре и отгоре надолу, следвайте стъпките от раздел „Почистване и поддръжка“.

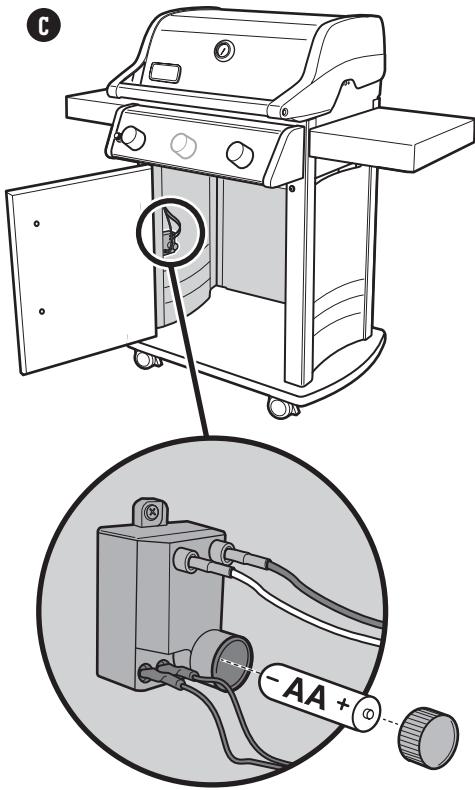

Проверка на компонентите на системата за електронно запалване

При натискане на бутона за запалване трябва да чуете прищракване. Ако не чуете прищракване, проверете батерията, а след това проверете проводниците.

Проверка на батерията

Има три потенциални проблема с батерията, осигуряваща захранването на запалителния модул, които трябва да се проверят:


- 1) Някои батерии са обвити с найлоново защитно фолио. (Не бъркайте това фолио с етикета на батерията.) Проверете дали това найлоново фолио е премахнато.
- 2) Уверете се, че батерията е поставена правилно (C).
- 3) Ако батерията е стара, заменете я с нова.

Проверка на проводниците

Има две места на евентуални неизправности, които трябва да се проверят:

- 1) Проверете дали запалителните проводници са свързани надеждно с клемите на бутона за запалване под контролното табло.
- 2) Уверете се, че запалителните проводници са правилно прикрепени към запалителния модул. Клемите на проводниците са с цветна кодировка, която съответства на клемите на запалителния модул. Броят на проводниците е различен в зависимост от модела.

Схема на проводниците на запалителен модул

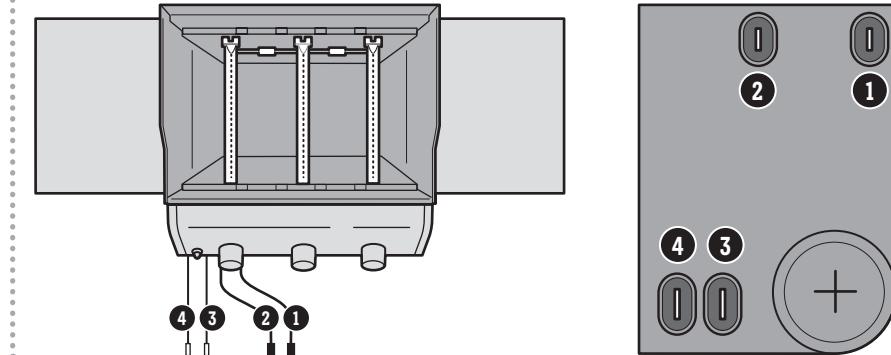

ЗАГУБА НА МОЩНОСТ

СИМПТОМ

- Модулът на WEBER CONNECT не се включва.

ПРИЧИНА

Кабелите не са свързани.

РЕШЕНИЕ



Проверете дали всички кабели са свързани надеждно към клемите от задната страна на модула на WEBER CONNECT и към контролното табло в шкафа. Вижте "Кабелна схема на WEBER CONNECT".

Батериите са отарели.

Поставете нови батерии. Вижте "Смяна на батерии за модула на WEBER CONNECT" на тази страница.

Алтернативната външна преносима батерия може да е изтощена.

Ако използвате допълнителна външна преносима батерия, която се закупува отделно, изключете я от контролното табло и проверете ръководството за експлоатация на нейния производител за информация относно презареждането ѝ. Вижте "Свързване на преносима външна батерия".

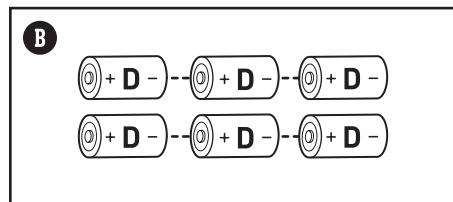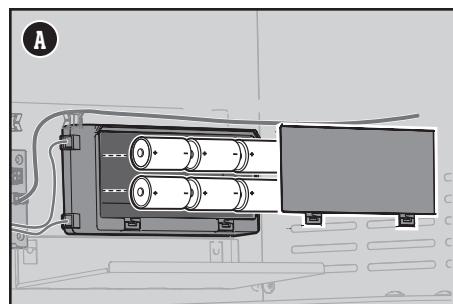

Смяна на батерии за модула на WEBER CONNECT

Използвайте само алкални батерии. Не смесвайте стари и нови батерии или различни типове батерии (стандартни, алкални или акумулаторни). Ако не възнамерявате да използвате барбекюта за месец или повече, извадете батерите.

- 1) Намерете отделението за батерии вътре в шкафа от долната лява страна.
- 2) Натиснете зъбчетата на капака на отделението за батерии, за да го отворите (A).
- 3) Сменете шестте батерии тип D (B).

ИМА ПРОБЛЕМИ ПРИ СВЪРЗВАНЕ С WEBER CONNECT

СИМПТОМ

- Bluetooth показва проблеми при поддържане на връзка или сдвоеването със смарт устройство.

ПРИЧИНА

Bluetooth е само сигнал за къс обхват.

РЕШЕНИЕ

Когато модулът на WEBER CONNECT е включен, той е готов за сдвоеване. Уверете се, че функцията Bluetooth® на смарт устройството е включена и че устройството е близо до барбекюто.

Bluetooth вече е осъществила сдвоеване с друго смарт устройство.

Ако индикаторът за Bluetooth свети постоянно, това означава, че вече е извършено сдвоеване със смарт устройство. Изключете Bluetooth® на всички смарт устройства, които не желаете да се сдвояват с барбекюто.

СИМПТОМ

- Има проблем с поддържането на връзката с безжична мрежа.

ПРИЧИНА

Барбекюто е извън обхвата на сигнала от безжичната мрежа.

РЕШЕНИЕ

За да свържете успешно Вашето смарт устройство с локалната безжична мрежа, барбекюто трябва да е в обхвата на Вашия безжичен рутер. Ако Вашите опити за свързване са неуспешни, опитайте се да преместите барбекюто в обхвата на безжичния рутер или да добавите усилвател на сигнала за по-силен сигнал.

НА ДИСПЛЕЯ СЕ ПОКАЗВА КОД ЗА ГРЕШКА

СИМПТОМ

- По време на включване или печене, на цифровия еcran се показва код за грешка.

ПРИЧИНА

Модулът на WEBER CONNECT е устройство, което е чувствително към някои външни фактори. Колебания в електрозахранването или радиочестостата могат да повлият на работата му.

РЕШЕНИЕ

Свържете се с Търговския представител във Вашия район, като използвате информацията за контакт на weber.com.

Допълнително захранване



Свързване на преносима външна батерия

Вместо да използвате шест алкални батерии тип D за захранване на модула на WEBER CONNECT докато готвите, можете да свържете преносима акумулаторна външна батерия, продавана отделно.

Преносимата батерия трябва да има минимален капацитет от 10 000 mA часа с 5-волтов микро-USB конектор. Върху рафта в шкафа на барбекюто има място за преносима батерия с максимални размери 10,16 см ширина x 17,78 см дълбочина x 3,17 см височина.

За да използвате външна преносима батерия не е необходимо да видите алкалните батерии от отделението за батерии. Вместо това, непосредствено след като включите преносимата батерия към контролното табло посредством микро-USB конектора, модулът за WEBER CONNECT ще черпи енергия директно от преносимата батерия.

- 1) Отворете шкафа на барбекюто.
- 2) Поставете преносимата батерия върху малкия рафт в долната част на страничния панел непосредствено до отделението за батерии **(A)**.
- 3) Свържете кабела с микро-USB конектор към долната част на контролното табло **(B)**.
- 4) Включете преносимата батерия.

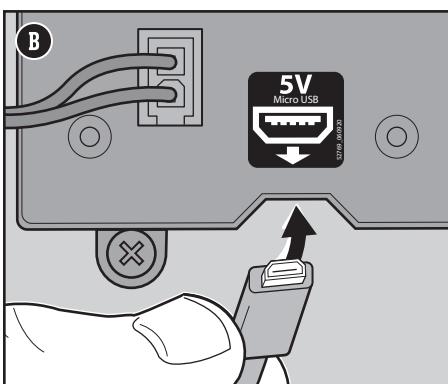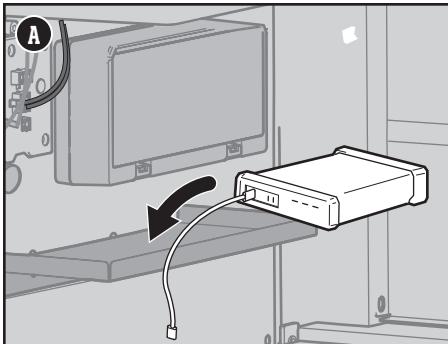


За указания относно пълното зареждане на преносимата батерия, направете справка с ръководство за експлоатация на производителя.

Допълнителна информация относно използването на преносима батерия:

- Не включвате преносимата батерия във външен контакт, докато тя е свързана към барбекюто.
- След използване изключете преносимата батерия от барбекюто и я оставете на закрито.
- Преносимата батерия не подава напрежение към запалките на горелките. Вижте "Проверка на компонентите на системата за електронно запалване".
- Микро-USB гнездото върху контролното табло не се използва за предаване на данни.
- Не съхранявайте преносимата батерия на открито.
- Преди всяко използване, презаредете напълно преносимата батерия.
- Използвайте само ако външната температура е между 10°F (-12°C) и 100°F (38°C) освен ако преносимата батерия не е проектирана за по-високи и/или по-ниски температурни условия. Следвайте указанията за експлоатация, посочени от производителя.

Отстраняване на проблеми

Кабелна схема на WEBER CONNECT

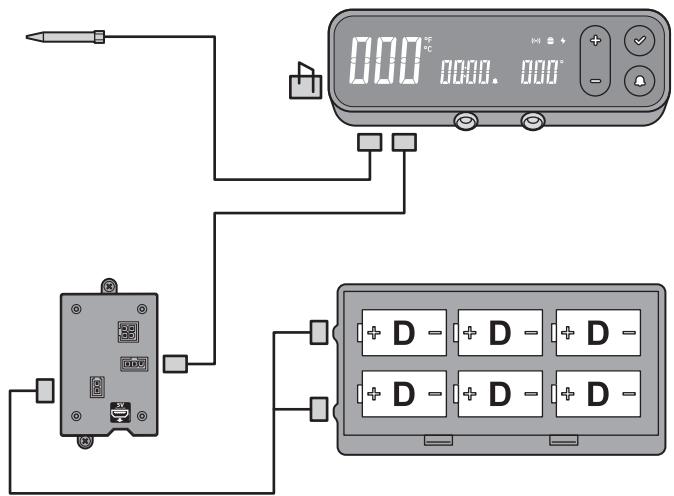

Насоки за приготвяне на барбекю

Вид

Дебелина/Тегло

Приблизително общо време на печене



ЧЕРВЕНО МЕСО

Пържола: Бифтек по нюйоркски, бифтек с кости, антрекот, каре и филе миньон	19 мм дебелина 25 мм дебелина 50 мм дебелина	4 до 6 минути на директен силен огън 6 до 8 минути на директен силен огън 14 до 18 минути обгорете за 6 до 8 минути на директен силен огън, печете за 8 до 10 минути на индиректен силен огън
Фланк стек	0,68 до 0,90 кг, 19 мм дебелина	8 до 10 минути на директен среден огън
Едро смялна телешка кайма	19 мм дебелина	8 до 10 минути на директен среден огън
Филе	1,3 до 1,8 кг	45 до 60 минути 15 минути на директен среден огън, а след това 30 до 45 минути на индиректен среден огън



СВИНСКО

Наденица братвурст: сурова	85 г парче	20 до 25 минути на директен слаб огън
Пържола: със или без кокал	19 мм дебелина 31 до 38 мм дебелина	6 до 8 минути на директен силен огън 10 до 12 минути обгорете за 6 минути на директен силен огън, печете за 4 до 6 минути на индиректен силен огън
Ребра: гръбни, предни	1,3 до 1,8 кг	1½ до 2 часа на индиректен среден огън
Ребра: по селски, с кокал	1,3 до 1,8 кг	1½ до 2 часа на индиректен среден огън
Филе	0,454 кг	30 минути обгорете за 5 минути на директен силен огън, печете за 25 минути на индиректен среден огън



ПИЛЕШКО

Пилешки гърди: без кости, без кожа	170 до 226 г	8 до 12 минути на директен среден огън
Пилешки бут: без кости, без кожа	113 г	8 до 10 минути на директен среден огън
Парчета пиле: с кости, сортирани	85 до 170 г	36 до 40 минути 6 до 10 минути на директен слаб огън, а след това за 30 минути на индиректен среден огън
Пиле: цяло	1,8 – 2,2 кг	1 до 1½ часа на индиректен среден огън
Корнуолско пиле	0,68 – 0,90 кг	60 до 70 минути на индиректен среден огън
Пуйка: цяла, непълнена	4,5 – 5,4 кг	2 до 2½ часа на индиректен среден огън



МОРСКИ ХРАНИ

Риба, филе или стек: писия, червен луциан, съомга, лаврак, риба меч и риба тон	6,3 до 12,7 мм дебелина 25 – 31 мм дебелина 0,454 кг	3 до 5 минути на директен среден огън 10 до 12 минути на директен среден огън 15 до 20 минути на индиректен среден огън
Риба: цяла	1,36 кг	30-45 минути на индиректен среден огън

СКАРИДИ

Скариди	42,5 г	2-4 минути на директен силен огън
----------------	--------	--



ЗЕЛЕНЧУЦИ

Аспержи	12,7 мм в диаметър	6-8 минути на директен среден огън
Царевица	необелена обелена	25-30 минути на директен среден огън 10-15 минути на директен среден огън
Гъби	Шиитаке или печурки Печурки Портобело	8 до 10 минути на директен среден огън 10-15 минути на директен среден огън
Лук	на половинки 12,7 мм парчета	35-40 минути на индиректен среден огън 8 до 12 минути на директен среден огън
Картоф	цял 12,7 мм парчета	45-60 минути на индиректен среден огън 9 до 11 минути сварете леко за 3 минути, а след това за 6 до 8 минути на директен среден огън

Големината на разфасовките, дебелината, теглото и времето за печене по-горе са посочени ориентирано. Фактори като надморска височина, вятър и външна температура могат да повлияват на времето за готовене. Две правила от практиката: Печете пържоли, рибо филе, пилешки парчета без кости и зеленчуци, като използвате директния метод, за времето, посочено в таблицата (или до желаната препеченост), като обръщате храната само веднъж по средата на времето за печене. Печете бутове, цели пилета, пилешки парчета с кости, цели риби и по-дебели парчета, като използвате индиректния метод, за времето, посочено в таблицата или докато термометърът за незабавно отчитане достигне желаната вътрешна температура). Времената за приготвяне на телешко и агнешко са за средна препеченост, освен ако не е посочено друго. Преди да ги разрежете, оставяйте бутовете, по-големите разфасовки месо и плътните котлети и пържоли да престоят от 5 до 10 минути след готовенето. През това време вътрешната температура на месото ще се повиши с 5 до 10 градуса.




НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

Резервни части

SPIRIT EPX-325S PREMIUM GBS

Spirit - EPX-325S LP - EMEA 120520

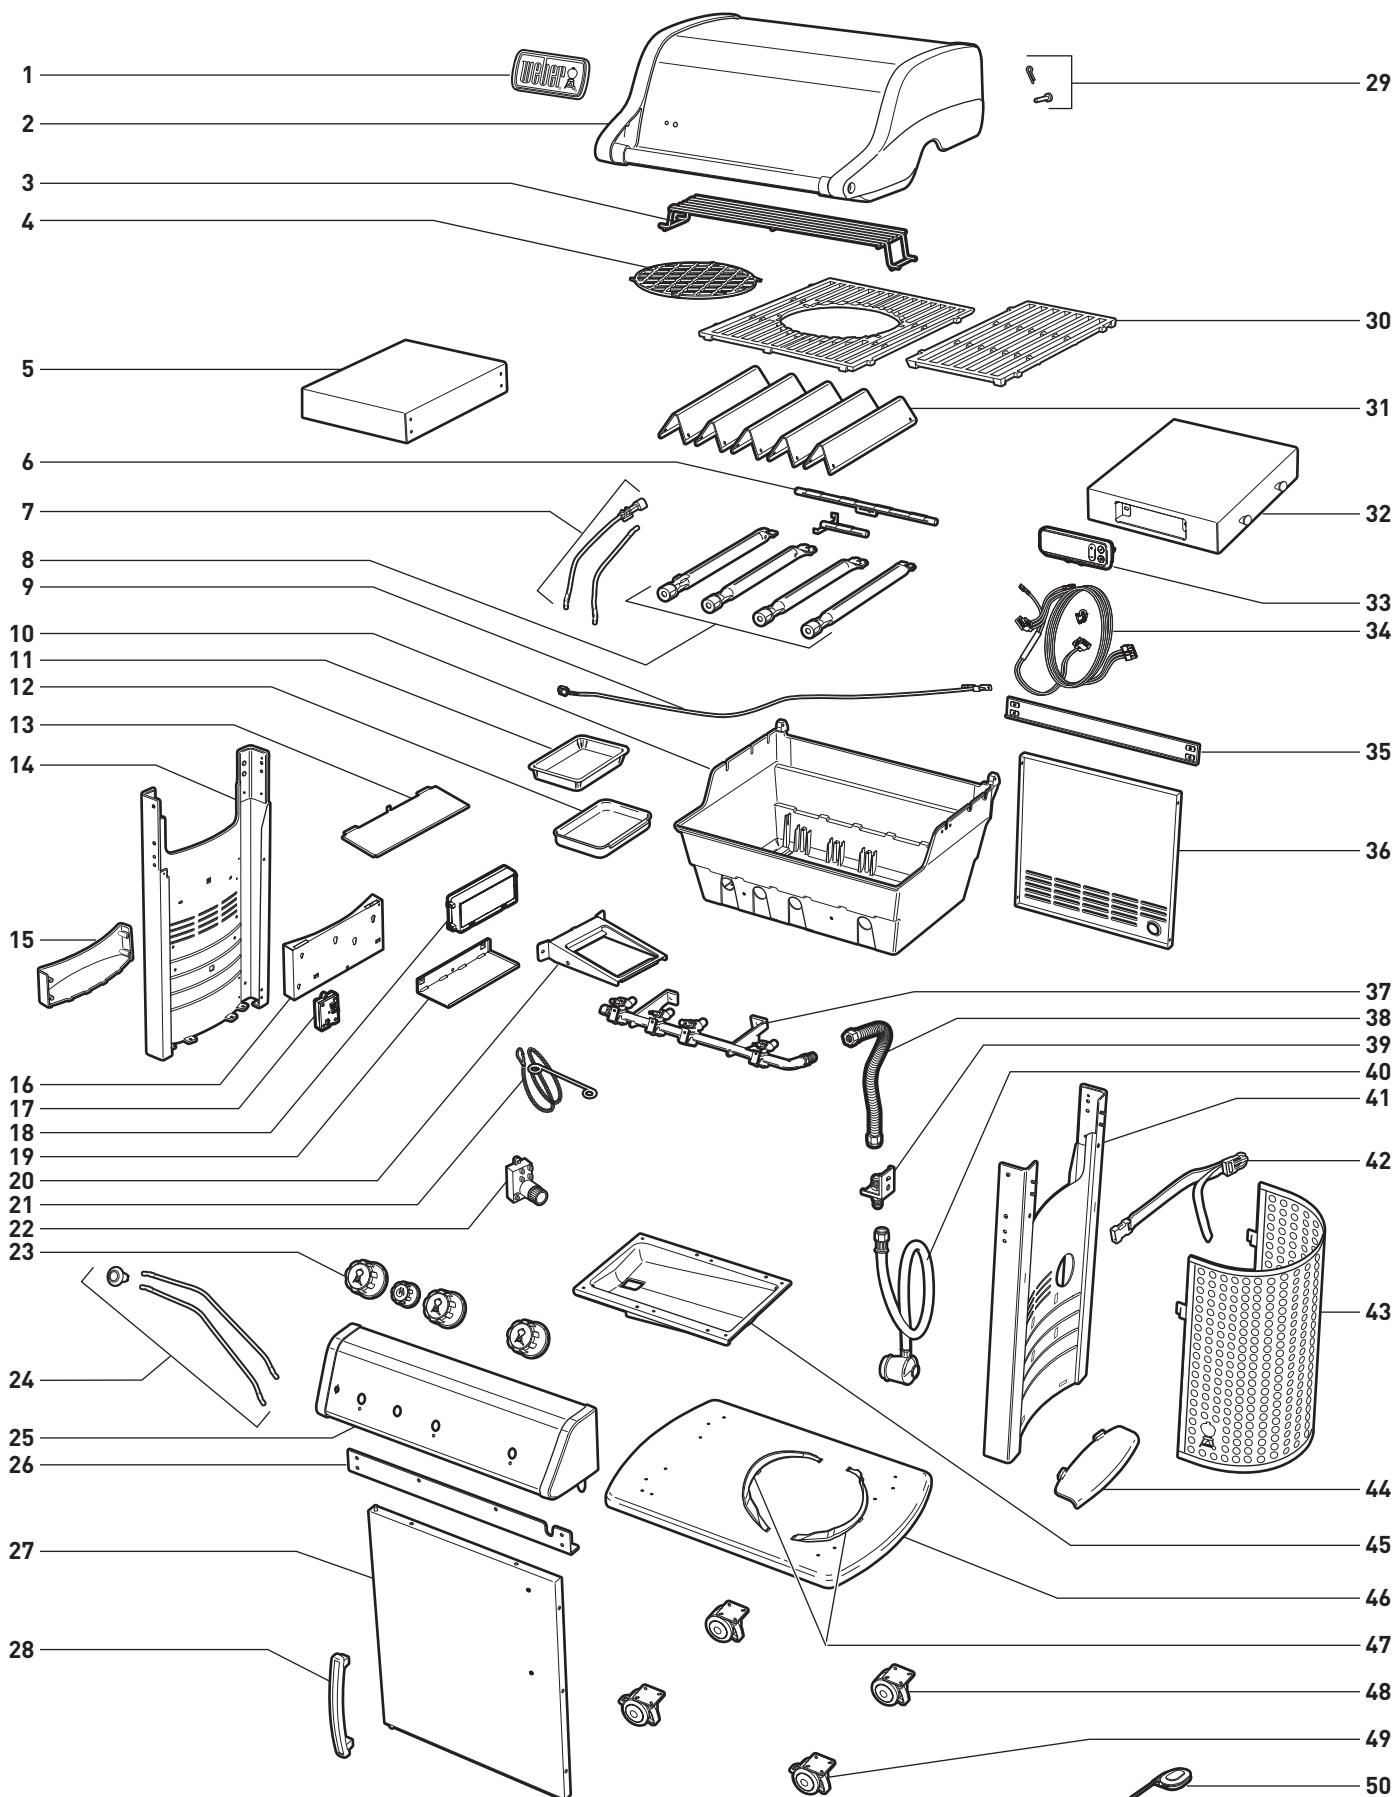



Производител:

Weber-Stephen Products LLC


1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA (САЩ)

Вносител:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin
Тел.: (+49) 307554184-0

Сериен номер

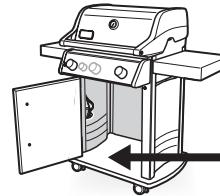

Запишете серийния номер на
вашето барбекю в горното поле
за бъдещи справки. Серийният
номер се намира върху
табелката с данни, разположена
от вътрешната страна на шкафа.

Австрия

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0) 7 242 89 0135
service-at@weber.com

Белгия

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

Чили

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

Чешка Република

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

Дания

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

Франция

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

Германия

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

Исландия

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

Индия

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

Израел

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

Италия

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

Нидерландия

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

Полша

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

Русия

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

Южна Африка

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

Испания

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

Швейцария

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

Обединени Арабски Емирства

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

Великобритания

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

САЩ

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

За Република Ирландия, моля да се свържете с:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

За други държави от Източна Европа, като РУМЪНИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ХЪВАТАЦКА или ГъРЦИЯ, моля да се свържете с:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

За балтийските държави моля да се свържете с:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е марка на услуга на Apple Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.

Словесното обозначение и емблемите на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Weber-Stephen Products LLC е по лиценз.
Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

© 2021 Проектирано и произведено от Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.