

SPIRIT


E-325 S




РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

53788
020321
BG

1

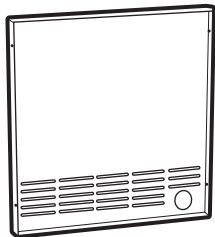

1

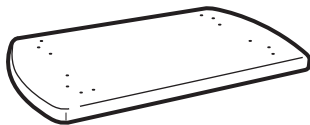

1



1




1




1




1

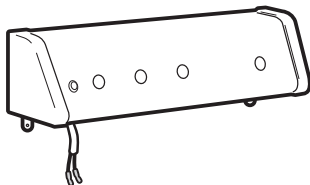

1

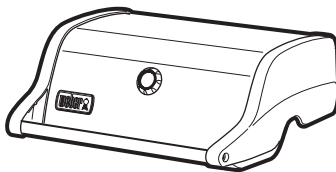

1

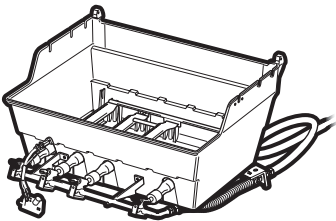

1




1




1



1



1

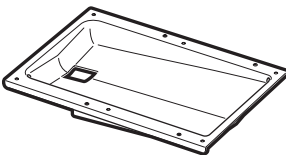


1



1



2




1




1



5



1

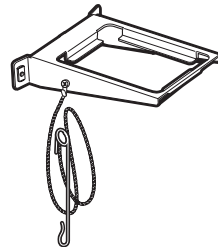

2



2















3




1



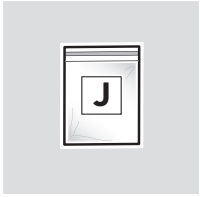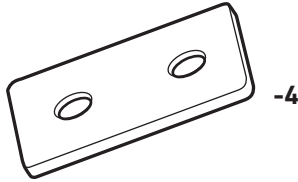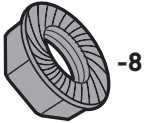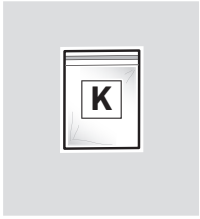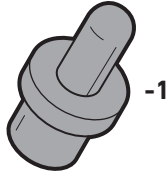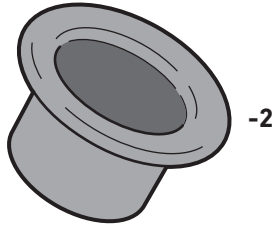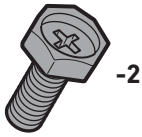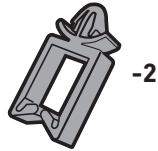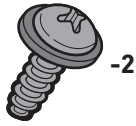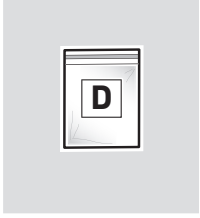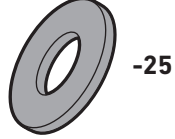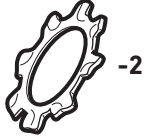


• Допълнителен(-ни) фиксатор(и)

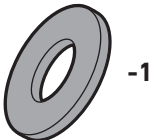

НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:



7/16"

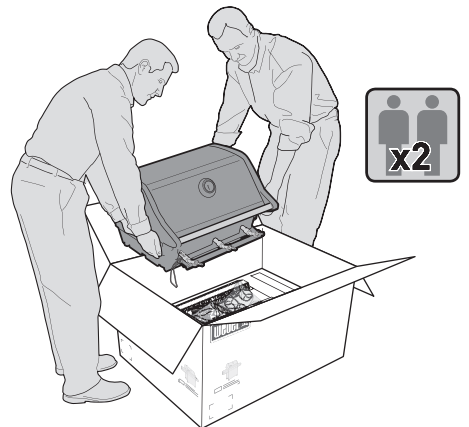

1

-16

A



-2

-2

2


-6







-6

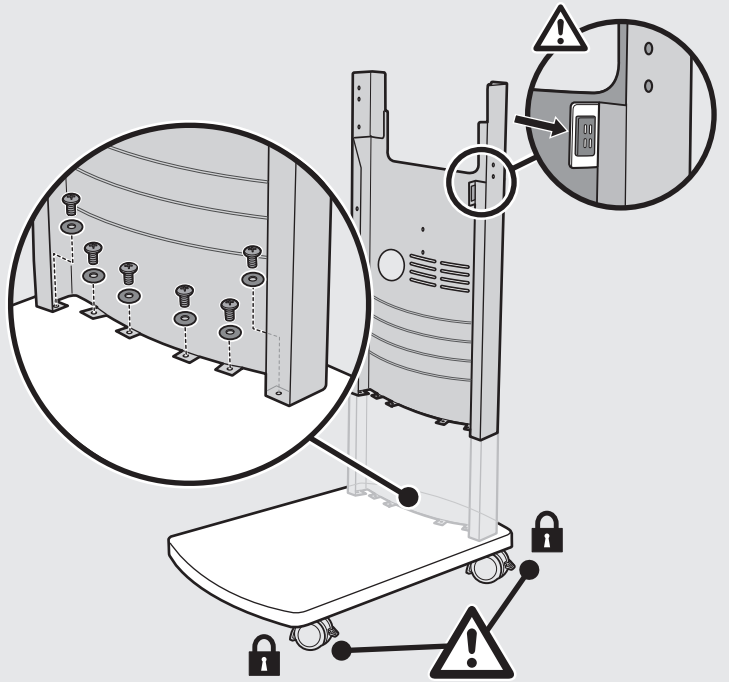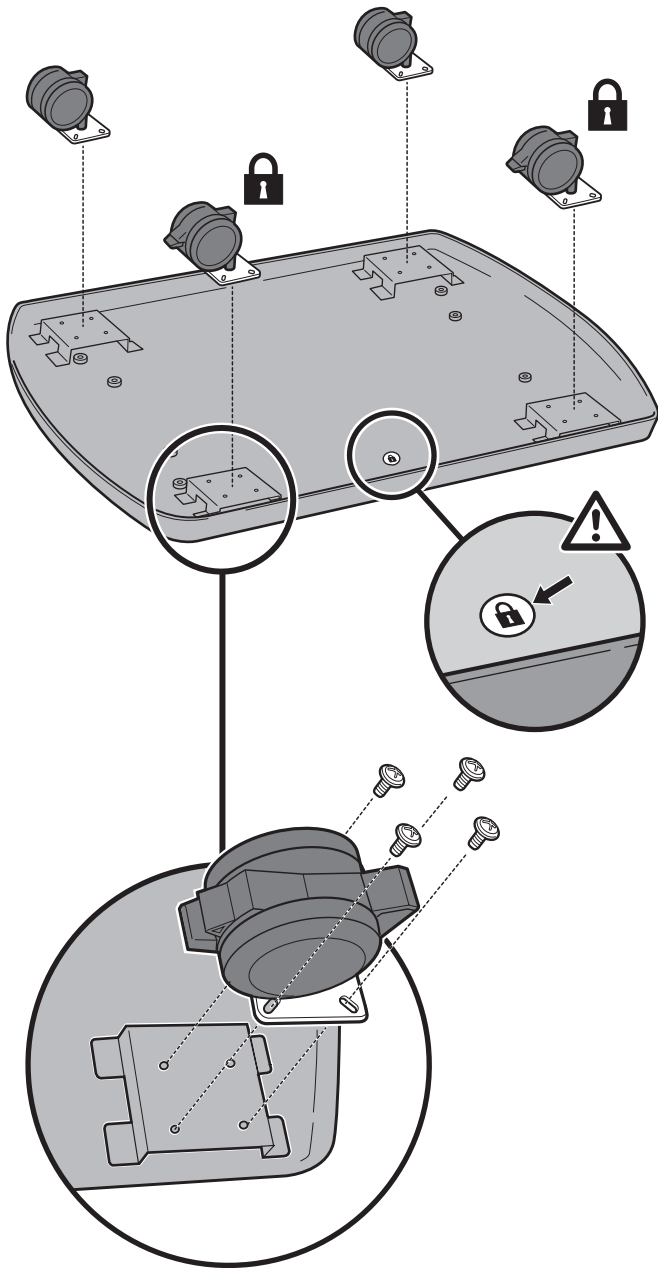
B**3**

-6




-6

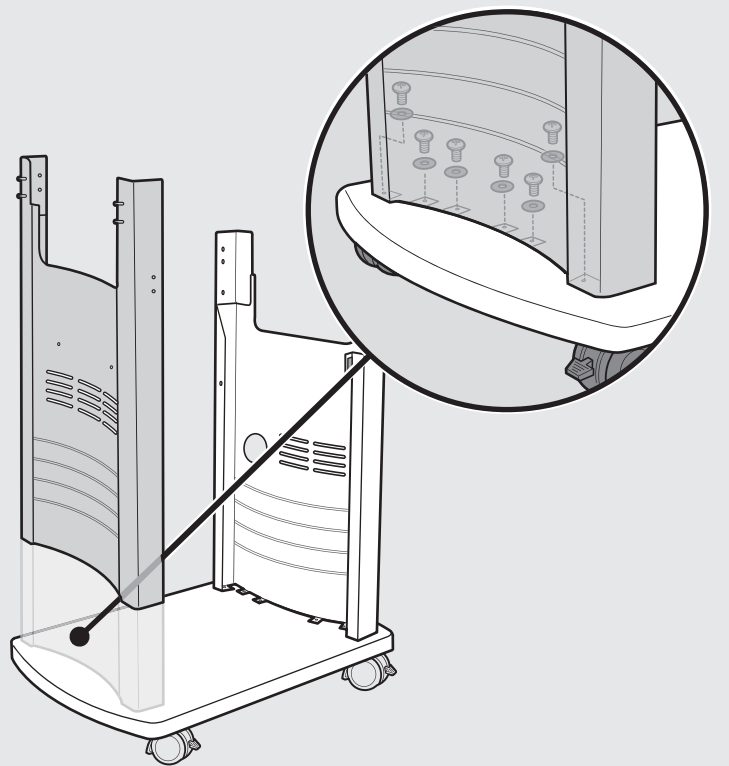B

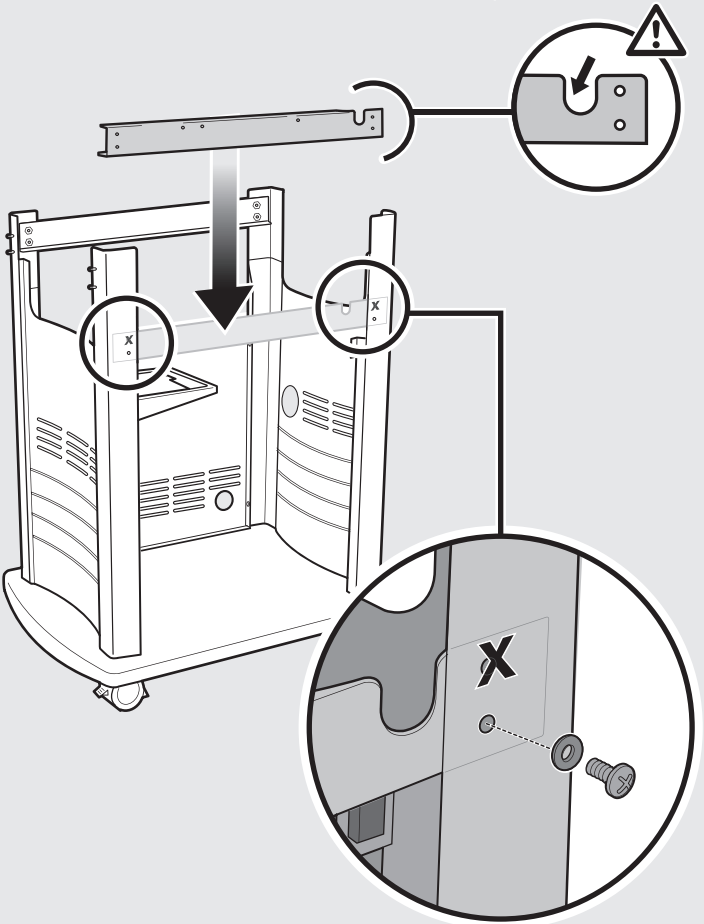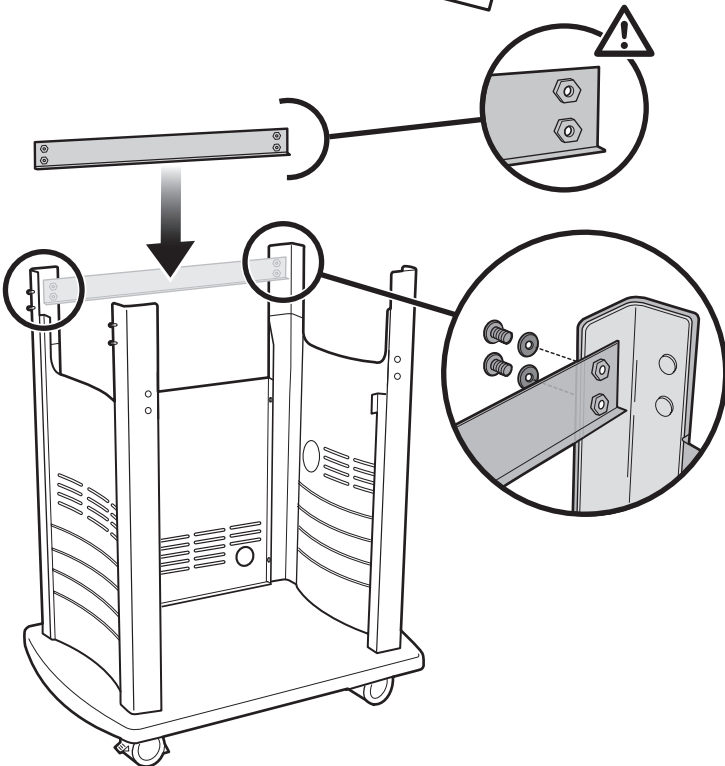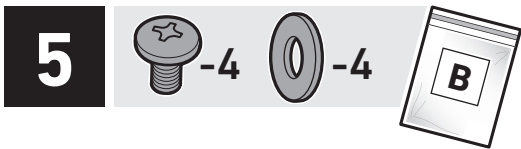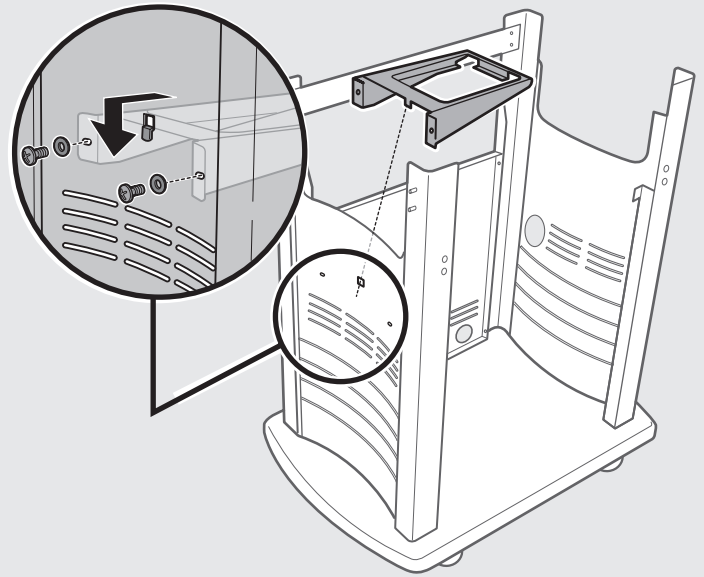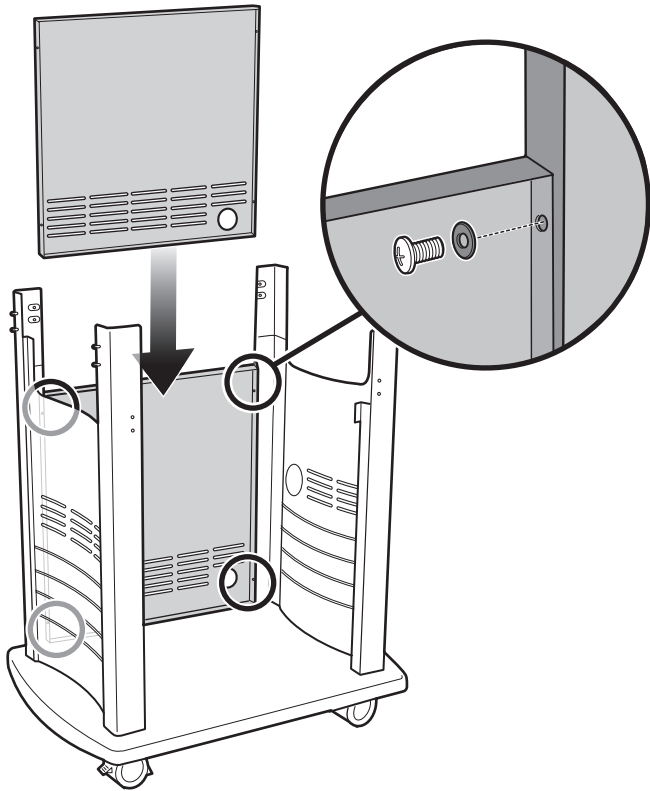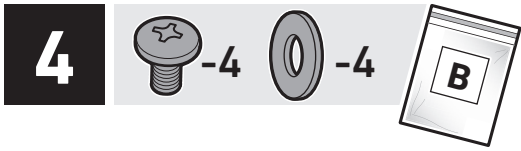


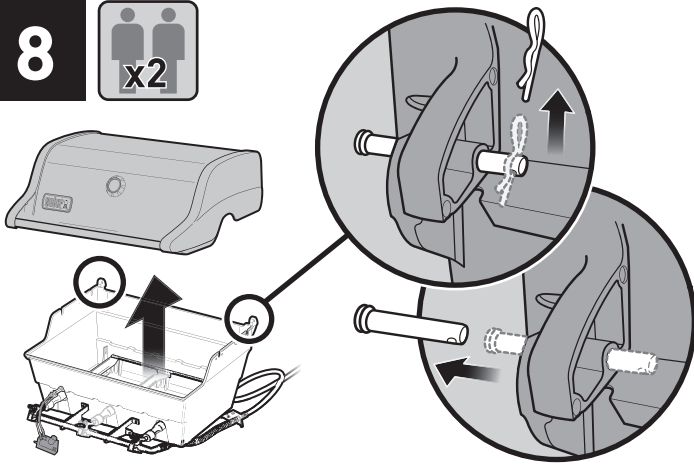8

⚠ Запазете металните части.

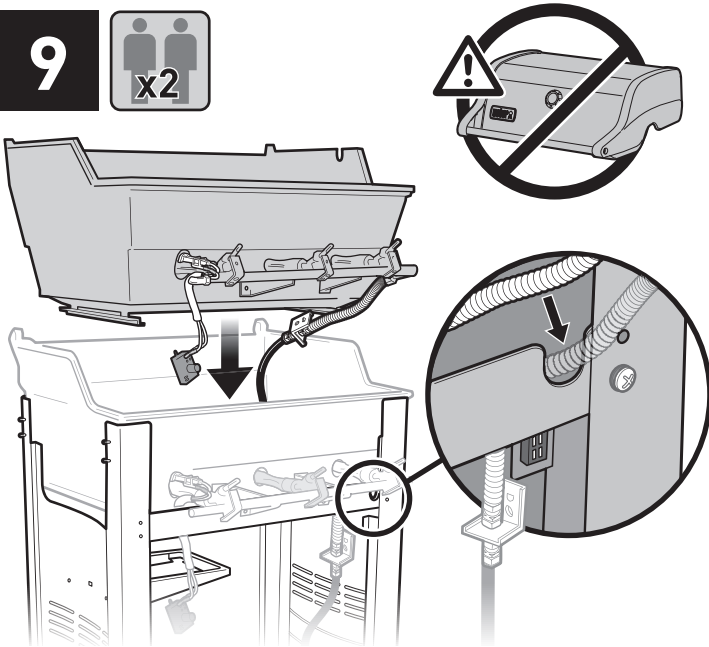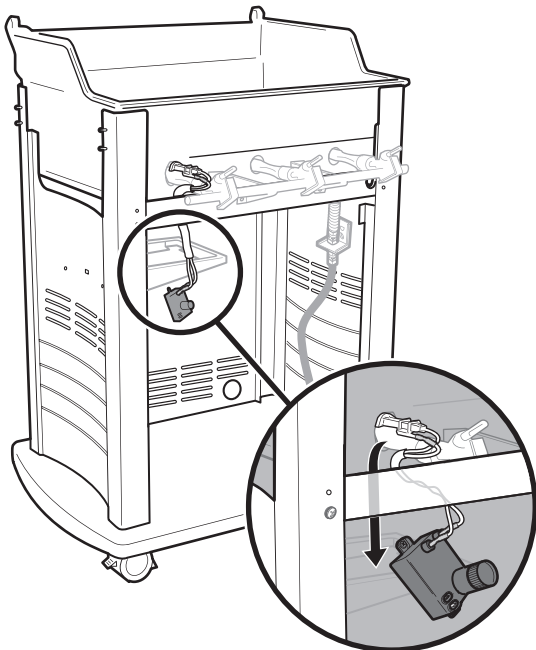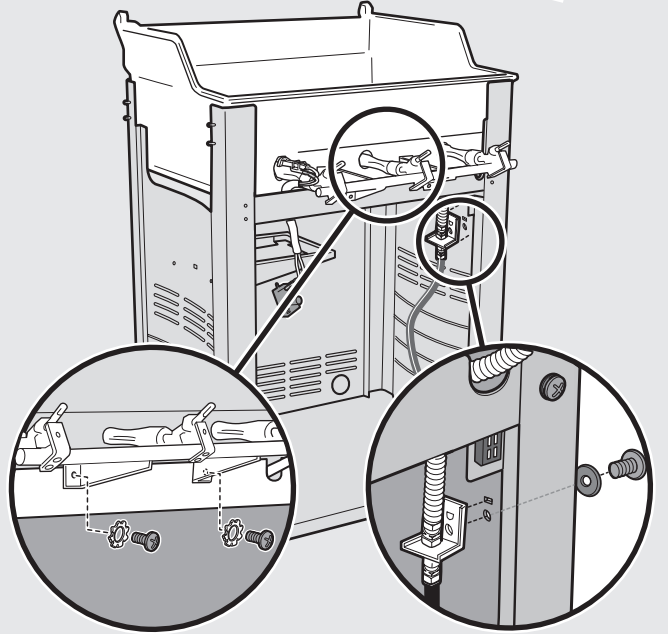9**10****11**

Вижте Ръководството за работа за пълни указания относно работата с газ.

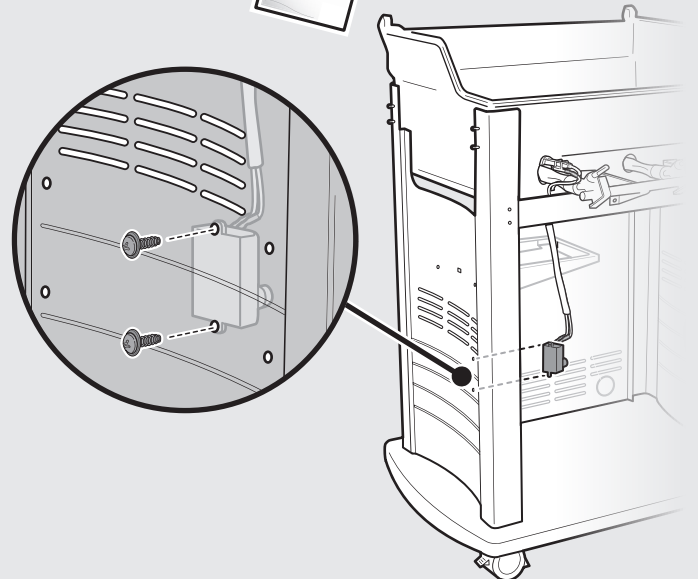
12

13

-3




-2

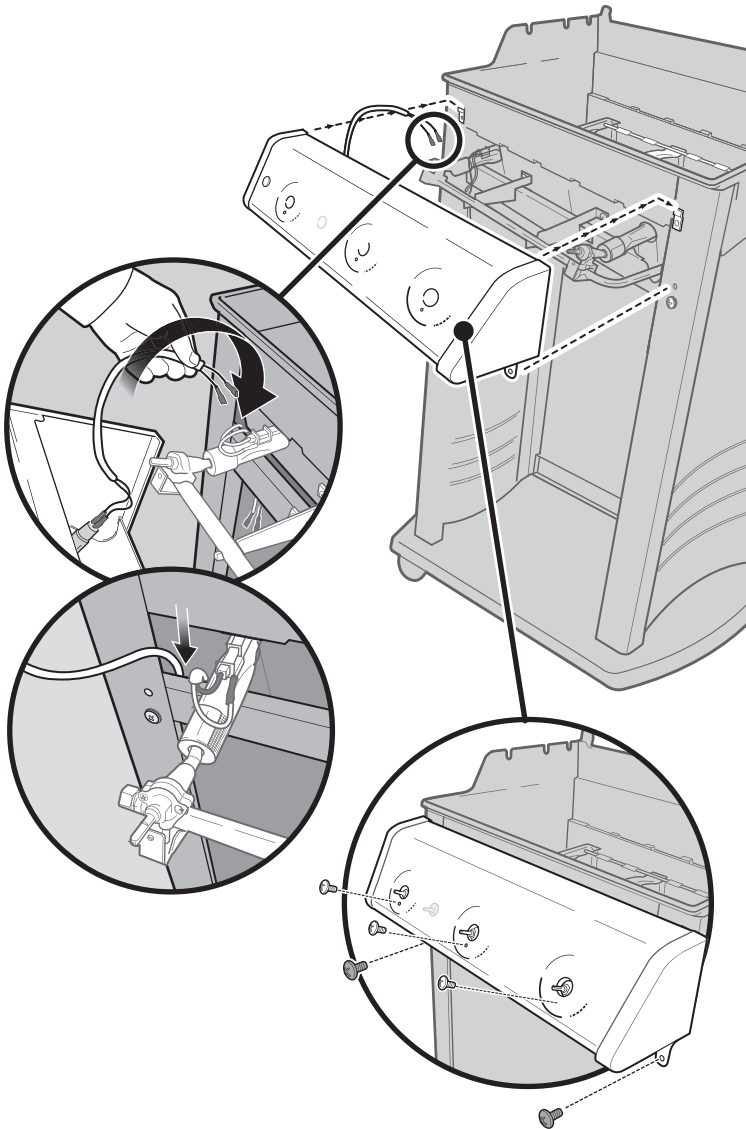**14**

-8




-4




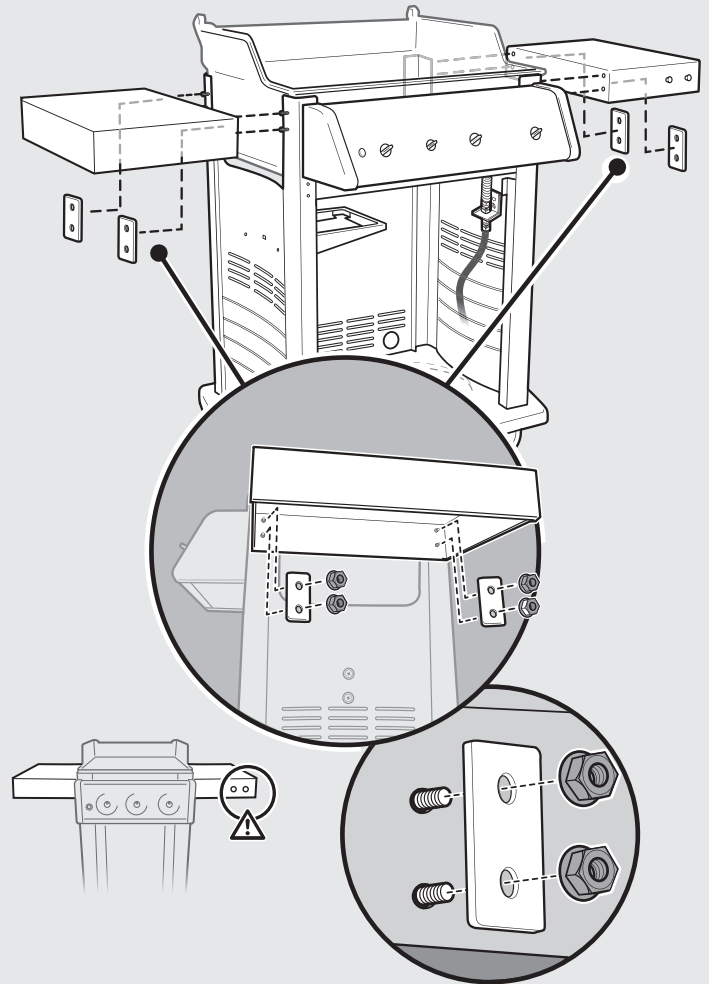









Затегнете гайките до плътно прилягане.
Завъртете само с още четвърт оборот.
НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ.

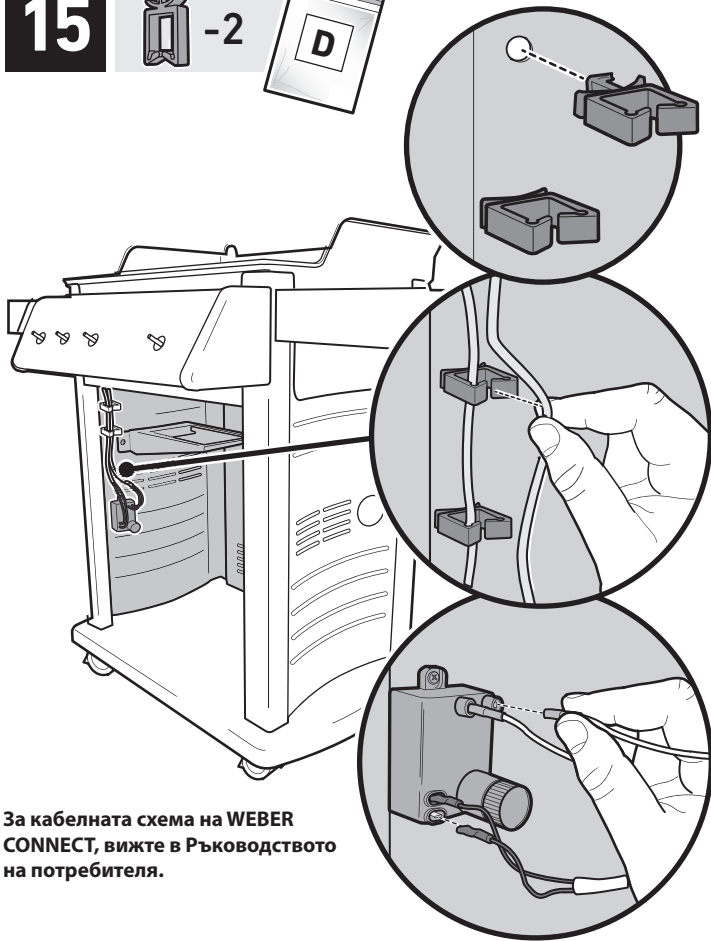


15

За кабелната схема на WEBER CONNECT, вижте в Ръководството на потребителя.

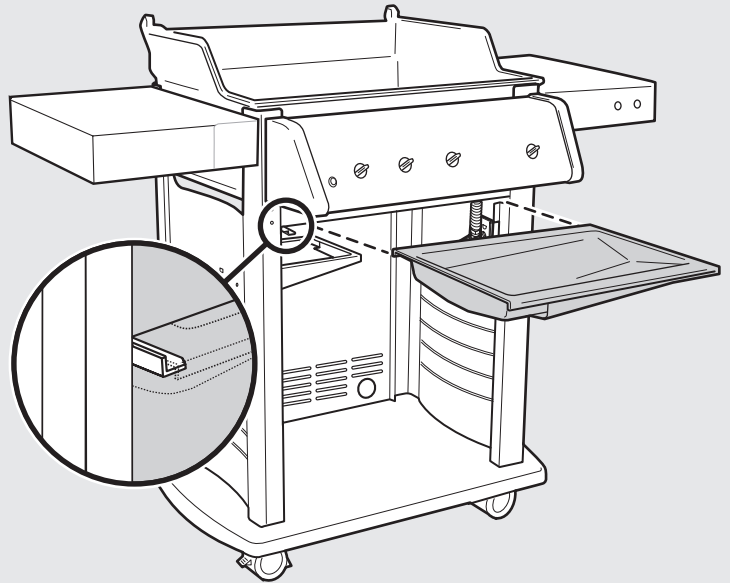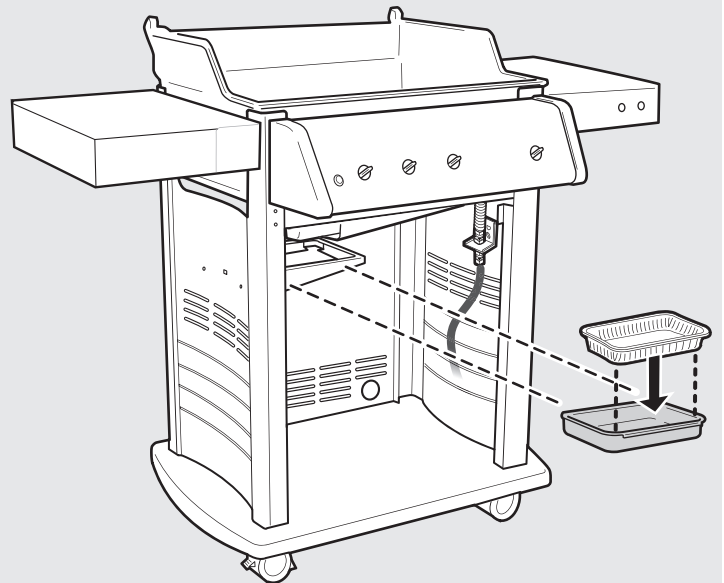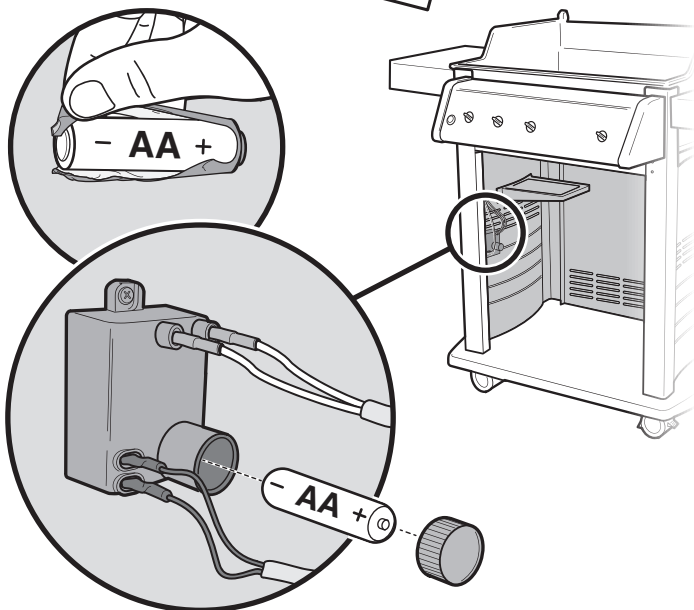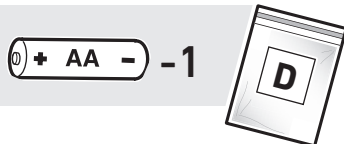
17**18****16**

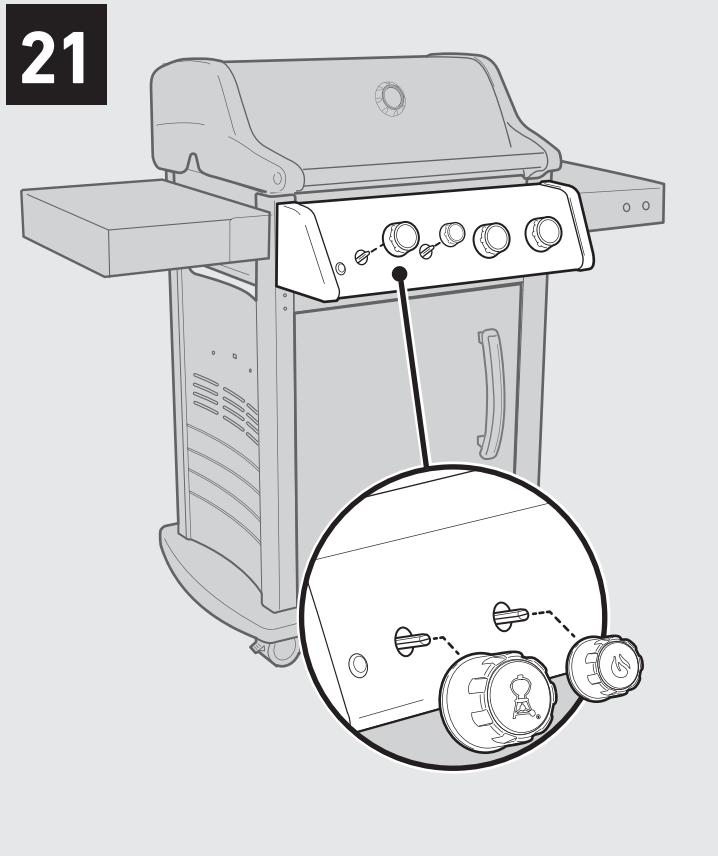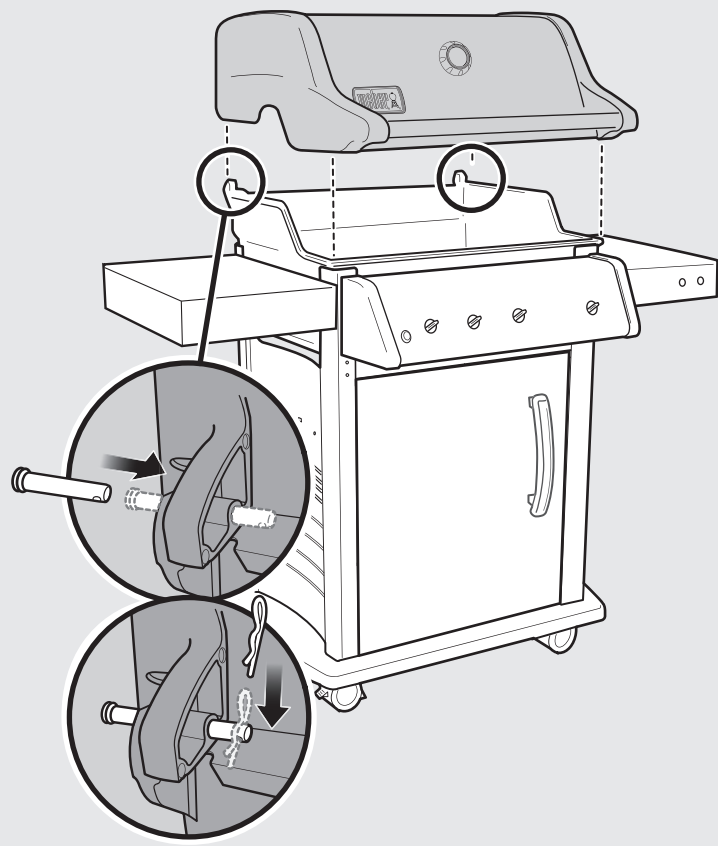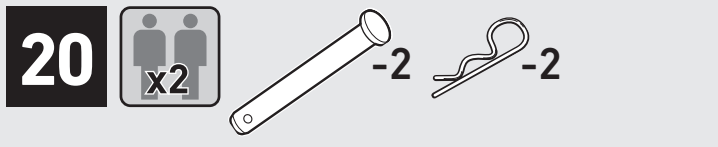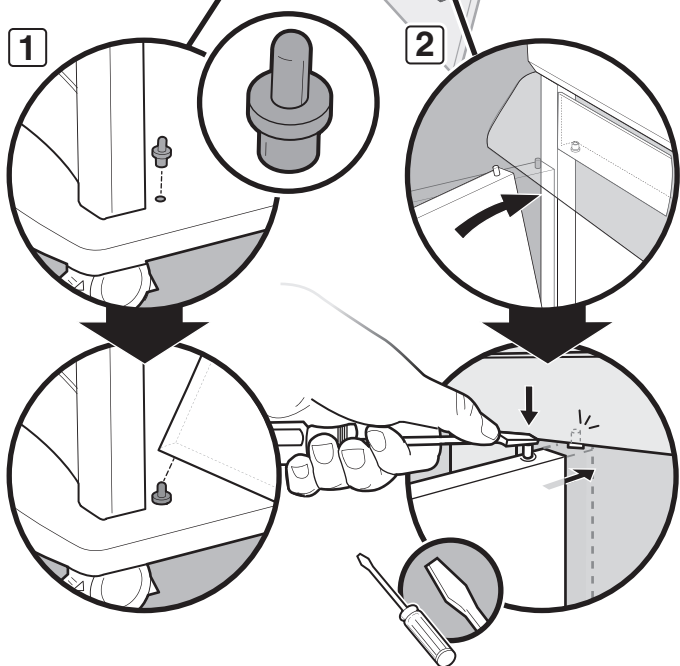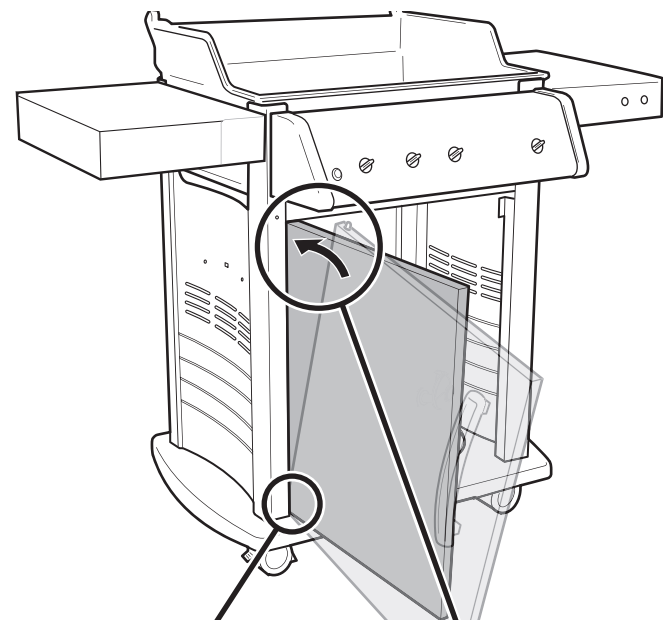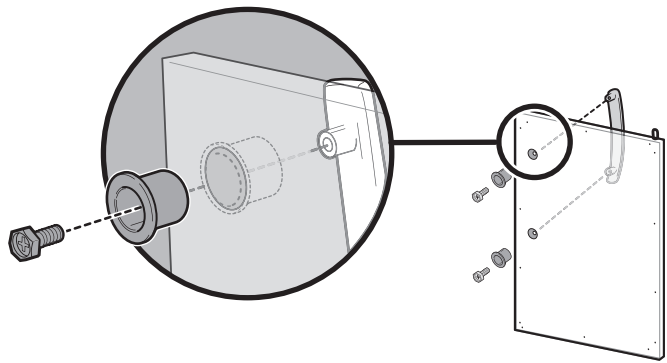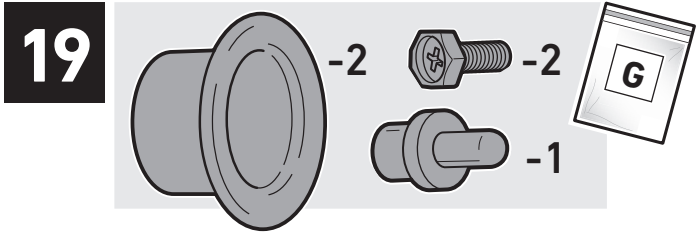


22

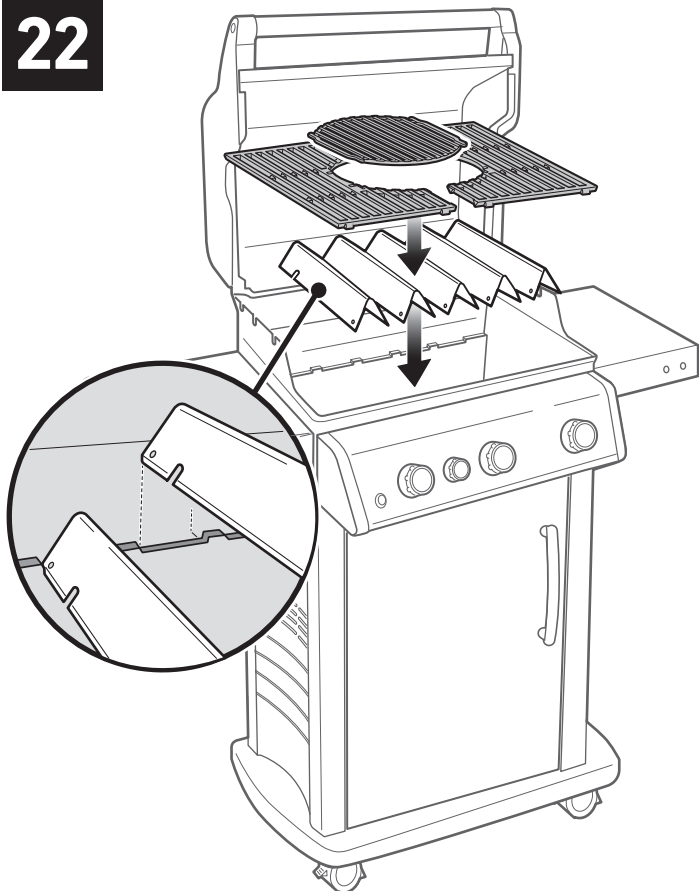

23

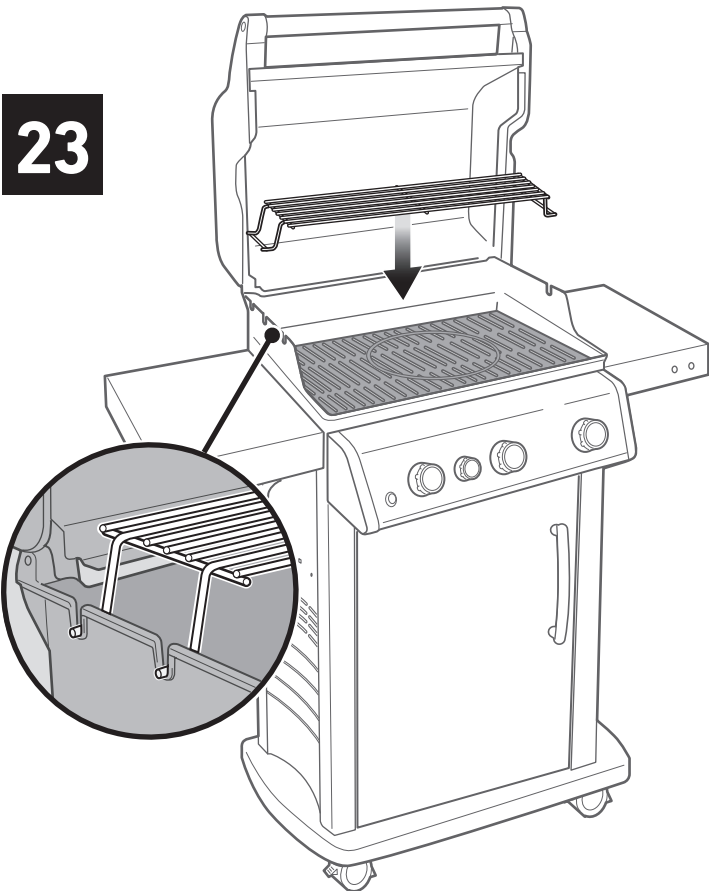

24

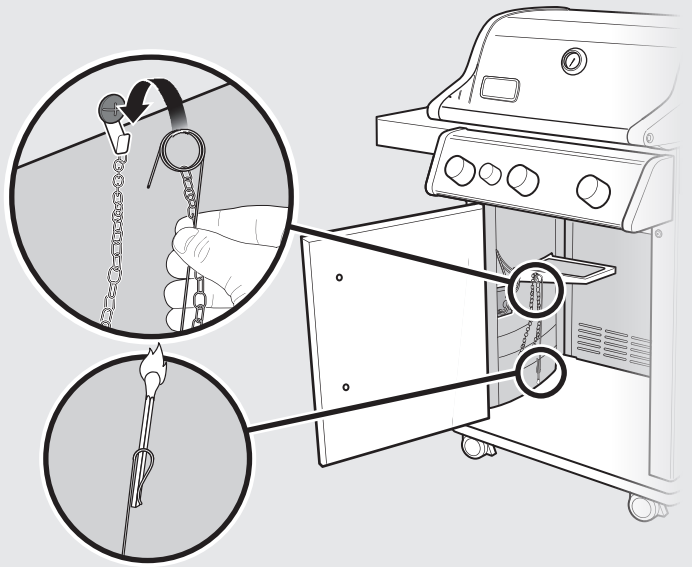

Lined writing area with horizontal ruling lines.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com